

# Bedieningshandleiding

Voor de gebruiker

**EURON NOx 18 HA / HG / HSG**

**EURON NOx 26 HA / HG / HSA / HSG**

# elco




# Inhoudsopgave

---

<b>Bedienung</b> .....	2
<b>Inhoudsopgave</b>	
Bediening	
Vorbereitung .....	3

# In bedrijf brengen

## Vorbereitung

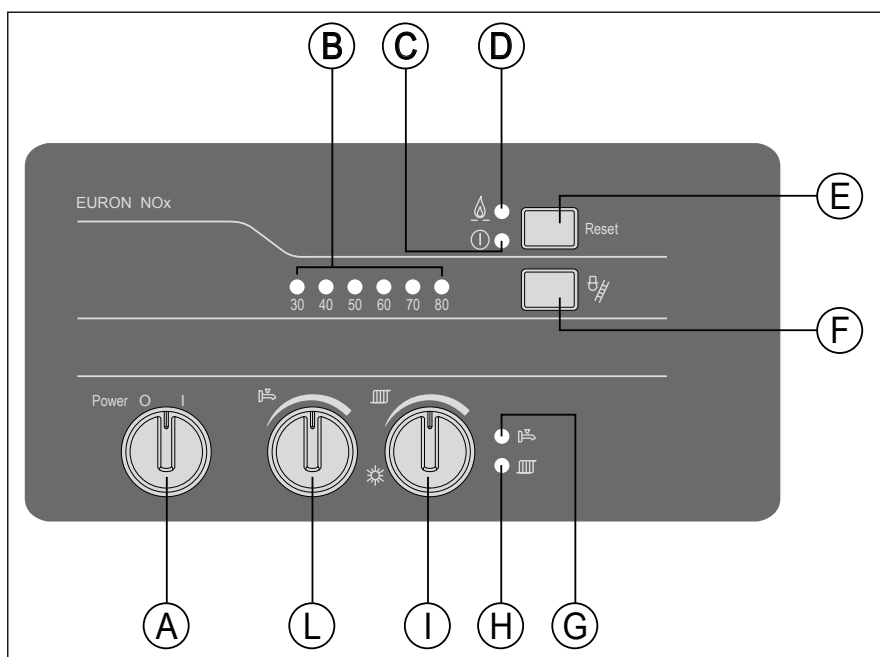

### Legenda:

- A - Aan/uit knop
- B - Led aanwijzing temperatuur van heengaande leiding/foutmeldingen
- C - Led (groen): werking ketel
- D - Led (groen) werking brander
- E - Reset-toets
- F - Toets schoorsteenveegfunctie
- G - Led (groen) werking ketel tapwater
- H - Led (groen) werking ketel verwarming
- I - Regelknop temperatuur uitgaande leiding verwarming/modus werking zomer/winter
- L - Regelknop temperatuur van het tapwater

### Ontstekingsprocedure

Draai de knop POWER "A" op de stand "I". De led "C" gaat aan.

### Winter- en zomerwerking

De overgang van winterwerking naar zomerwerking of omgekeerd wordt uitgevoerd door middel van de knop "I". De zomerwerking wordt ingesteld door de knop "I" tegen de klok in te draaien tot u het symbool "zon" bereikt

### Afregeling temperatuur verwarming

U kunt de watertemperatuur in het verwarmingscircuit regelen met de knop "I" en een selectie maken tussen temperaturen van 42°C t/m 82°C.

### Weergave temperatuur van uitgaande verwarmingsleiding

De temperatuur van de uitgaande verwarmingsleiding wordt weergegeven door middel van de ontsteking van de leds "B"

### Regelknop temperatuur van het tapwater (HSA-HSG)

U kunt de watertemperatuur van het tapwater regelen met de knop "L" en een selectie maken tussen temperaturen van 35°C t/m 60°C.

### OPMERKING:

de ingestelde temperatuurwaarden voor de verwarming en het tapwater blijven zelfs na een stroomstoring opgeslagen.

Wanneer een afstandsbediening QAA73 wordt aangesloten, wordt de temperatuur van de ketel en het sanitair warm water via de afstandsbediening gestuurd.

### Veiligheidsstop ketel


Als gevolg van een slechte werking van de ketel zal de ketel zich vergrendelen. Uit de stand van de LED (B) kan men afleiden wat de precieze oorzaak geweest is van de storing.

Om de ketel opnieuw te starten, volstaat het om de RESET (E) toets gedurende twee seconden ingedrukt te houden. Valt de ketel opnieuw uit, controleer dan of alle afsluiters (gas en water) geopend zijn. Is dit het geval en valt de ketel nog steeds in veiligheid gelief dan UW service centrum te contacteren.

### Functie sanitair comfort

De comfort functie zorgt dat de ketel op temperatuur blijft (op basis van de temperatuur die is ingesteld met de knop L, of met de afstandsbediening mits aanwezig). De wachttijd bij het aftappen van sanitair water wordt op deze manier ingekort.

### Deutsche Anleitung zu bekommen auf Anfrage.

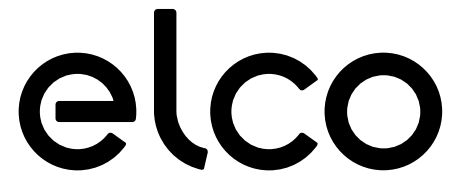

Kundendienst:  
Service:

**ELCO GmbH**  
D - 64546 Mörfelden-Walldorf

**ELCO Austria GmbH**  
A - 2544 Leobersdorf

**ELCOTHERM AG**  
CH - 7324 Vilters

**ELCO-Rendamax B.V.**  
NL - 1410 AB Naarden

**ELCO Belgium n.v./s.a.**  
B - 1731 Zellik