

THISION

Gasgestookte condensatieketel

Algemeen

- De toestellen zijn gemerkt met het desbetreffende geldige CE-nummer en voldoen bijgevolg aan de volgende normen en richtlijnen:
pr EN 677, EN 60 335, DIN VDE 0722, EN 50 082, 90 / 396 / EWG, 89 / 336 / EWG, 73 / 23 / EWG, 93 / 68 / EWG, 92 / 42 / EWG, DIN EN 437, pr EN 483, DIN EN 297
- Vóór de aansluiting van de gasverbruiker dienen de montage-technische voorschriften te worden nageleefd. TRGI, TRF, richtlijnen van de GVV.
(voor Oostenrijk: ÖVGW TR Gas, ÖVGW TR Flüssiggas)

Gebruik van de installatie

- Zie DIN 4756 "Gasverbruikers in verwarmingsinstallaties".
- Voor de bediening van de stookinstallatie zijn de gebruiksaanwijzingen van toepassing.

Gassoorten

- Aardgas E, aardgas LL en vloeibaar gas propaan

Vooraleer u de installatie inschakelt

- Controleer of er voldoende water in het verwarmingssysteem zit.
- Controleer of de afsluitkranen van de verwarming geopend zijn.
- De wijzer van de drukregelaar mag zich niet in het rode gebied (gesloten installaties volgens DIN 4751, blad 2) bevinden.
- Open de gasafsluitkraan

Voor de ingebruikneming van de installatie en voor het begin van elke stookperiode


- De verwarmingsinstallatie grondig laten controleren door de onderhoudsdienst.
- Bij storingen onmiddellijk de serviceafdeling van de leverancier op de hoogte brengen.

Ingebruikneming

- Zet de installatie aan met de noodschakelaar
- De installatie is gebruiksklaar
- Controleer of de circulatiepomp van de verwarmingsinstallatie of de boilerlaadpomp draait

Storingen

- Bij storingen contact opnemen met de serviceafdeling.

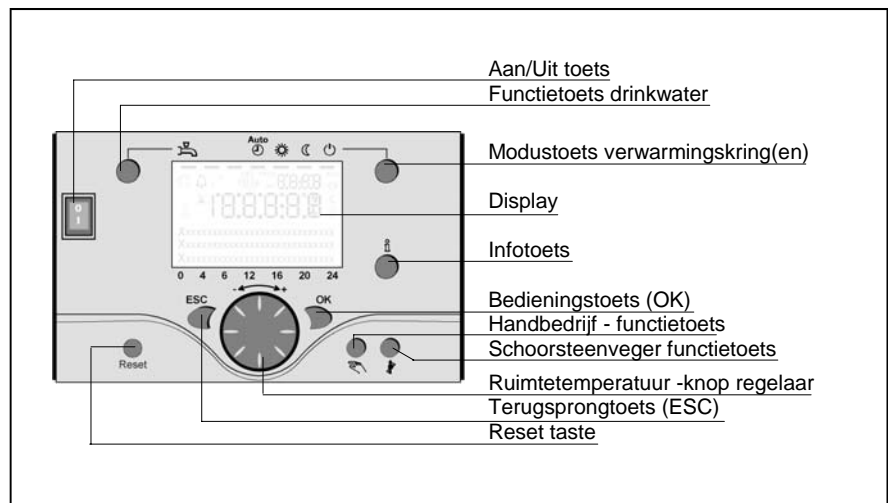

Het toestel werkt niet

- Controleer alle punten die worden aangehaald in het gedeelte "Voor u de installatie uitschakelt".
- Als u de oorzaak niet kunt vinden, breng dan de serviceafdeling op de hoogte.

Onregelmatigheden

- Installaties die gebreken vertonen, mogen niet gebruikt worden. Regelmatige controle door gekwalificeerd personeel is dan ook noodzakelijk.

Herstelwerken

- Aan het toestel of de afzonderlijke delen ervan worden uitsluitend uitgevoerd door de desbetreffende fabrikant.
- Bij ingrepen van derden vervallen onze garantieverplichtingen. Wij weigeren elke vorm van aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende gevolgen.

De installatie stilleggen

- Schakel de noodschakelaar uit (bevindt zich in principe niet in de stookruimte).
- Sluit de gasafsluitkraan.
- Reinig de ketel.
- Maak de installatie NIET leeg.
- Maak de installatie leeg bij vorstgevaar.

Onderhoud

- Laat de installatie periodiek, naargelang de vervuilingsgraad minstens één keer per jaar, door de serviceafdeling controleren.

Reiniging

- Wordt in principe uitgevoerd door de serviceafdeling.

Bij schoorsteenreiniging

- Het toestel uitschakelen

Vorstgevaar

- Zet radiatoren in ongebruikte ruimtes nooit volledig af.
- Als de stookmodus wordt onderbroken, moeten omwille van het vorstgevaar alle radiator-kleppen opengezet worden en moet het water uit de installatie worden gelaten.
- Open eventueel de ventilatie- en ontluuchtingsvoorzieningen aan de radiatoren.
- Zorg voor een duidelijk zichtbare aanwijzing dat de installatie is leeggemaakt en niet mag worden gebruikt. Laat de aftapkranen open staan terwijl de installatie stilstaat.