


Montagehandleiding

Clip-In relais, programmeerbaar met vertrekvoeler

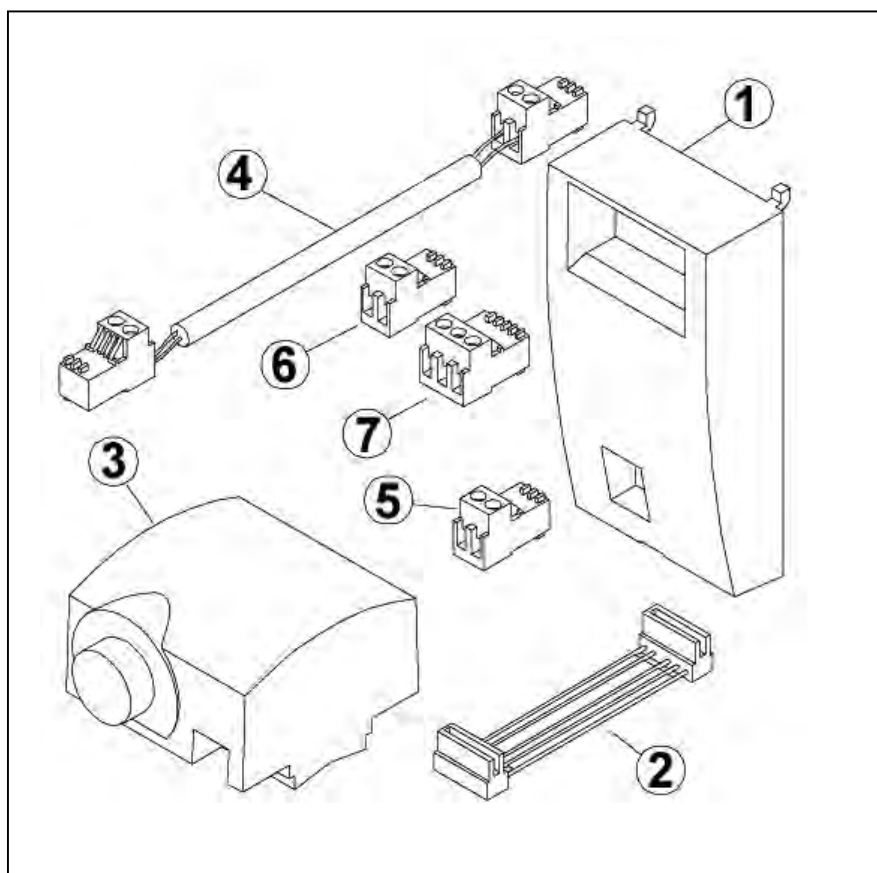

De Clip-In AGU 2.514 is standaard bij de Trigon 33/44 ingebouwd. De volgende elektrische aansluitingen zijn van toepassing.

Het programmeerbare clip-in relais vervult de volgende functies:


- Met behulp van de stekker (6):
 - Regeling van een parallel op de ketelpomp gemonteerde tweede verwarmingspomp bij gebruik met hydraulische evenwichtsflus. De voorlooptemperatuur van de ketel wordt in dat geval via de vertrekvoeler (3) op de uitgang van de hydraulische evenwichtsflus ingesteld.
- Met behulp van de stekker (7):
 - Aansluiting van een uitwendige elektromagnetische veiligheids-gasklep.
 - Aansluiting van een alarmmelder.

De programmeerbare uitgang 3 (X52-03 - klem 2+3) mag bij de TRIGON niet gebruikt worden.

Pos.	Benaming	Hoeveelheid
1	Programmeerbaar Clip-In relais (AGU2.514A109)	1
2	Mini-kabelverbinding (Clip-In AGU2.514/LMU)	1
3	Aanleg vertrekvoeler QAD 36	1
4	Toevoerkabelset bestaande uit:	
5	- Kabel met 2 stekkers (aansluiting AGU2.514 op LMU)	1
6	- 2-polige stekker (aansluiting QAD36 op Clip-In AGU2.514)	1
7	- 3-polige stekker (aansluiting alarmmelder/elektromagnetische veiligheidsklep op Clip-In AGU2.514)	1
	Montageaanwijzing	1

Montagehandleiding

Clip-In relais, programmeerbaar met vertrekvoeler

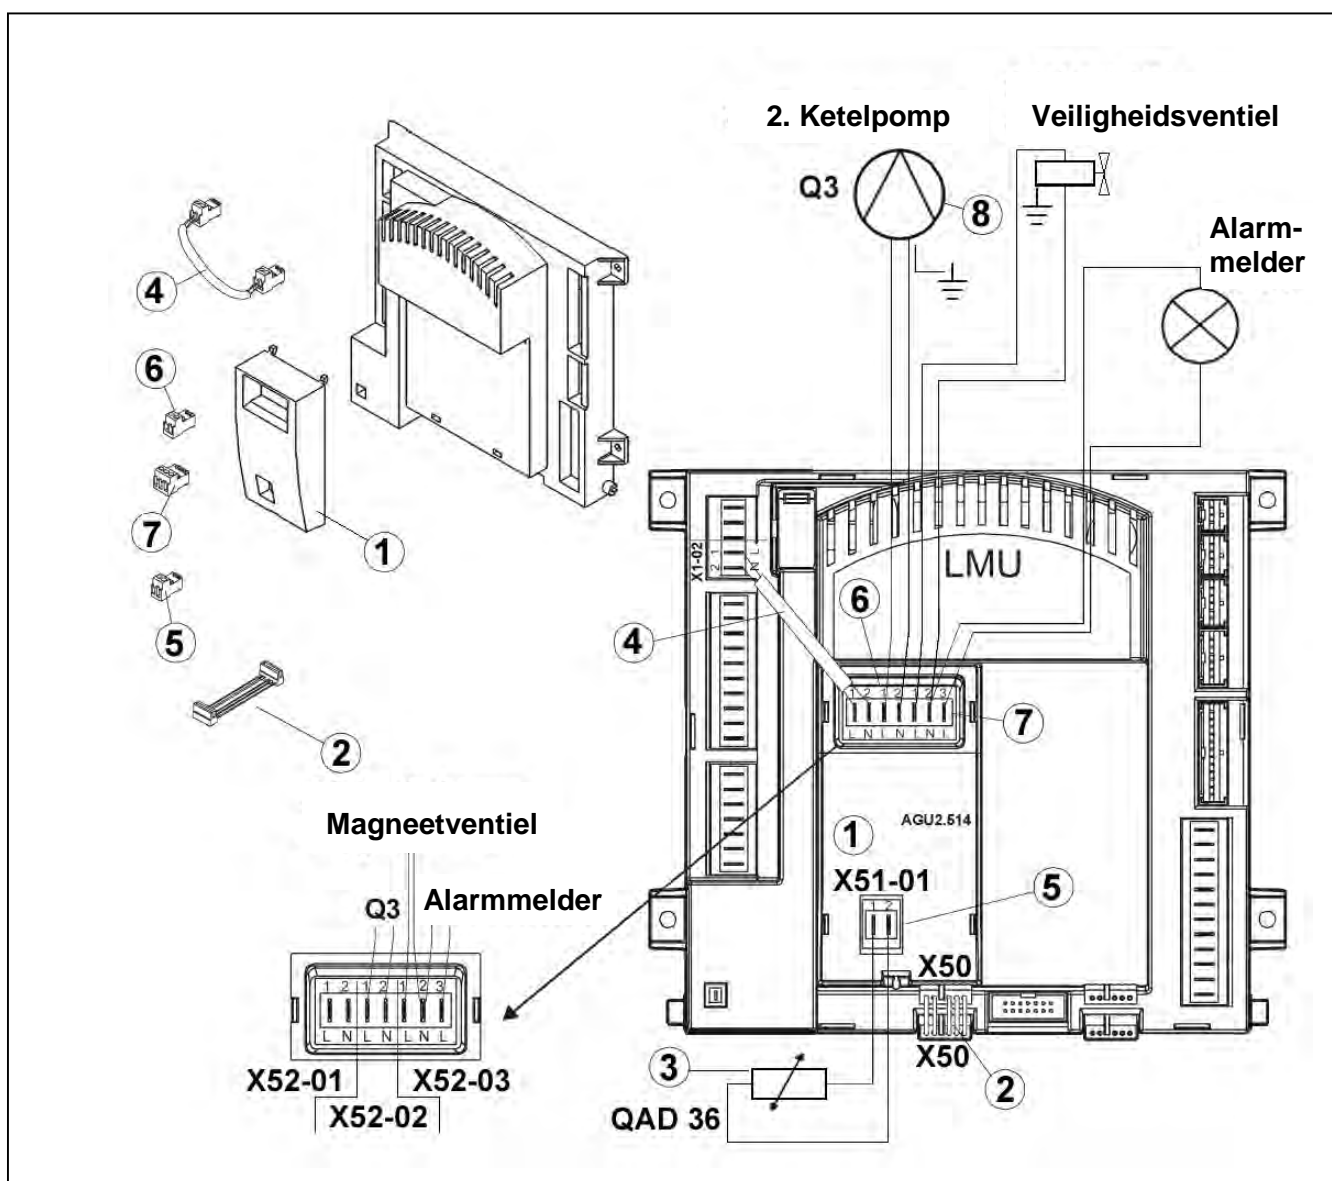

Vóór de montagewerken moet u de LMU van het stroomnet koppelen. Bij de aansluiting op de stekkers van de clip-in dient u op de polariteit te letten.

- Klik het programmeerbare Clip-In relais (AGU2.514) (1) links van de LMU in.
- Sluit de kabel (4) aan op klem X52-01 van de clip-in (1) en klem X1-02 van de LMU.
- Sluit de kabel (2) aan op klem X50 van de clip-in (1) en klem X50 van de LMU.
- Sluit vertrekvoeler QAD36 (3) met de 2-polige stekker (5) aan op klem X51-01 van de clip-in (1).

- De QAD36 wordt achter de hydraulische evenwichtsfles op de voorloop van de verwarming aangesloten.

Indien nodig:

- De alarmermelder met de 3-polige stekker (7) in 2 en 3 aansluiten op klem X52-03.
- De elektromagnetische veiligheidsklep in 1 en 2 aansluiten op klem X52-03.
- Ketelpomp of systeempomp Q3 aansluiten op X52-02, klemmen 1+2.

De programmeerbare uitgang 3 (X52-03 - klem 2+3) mag bij de TRIGON niet gebruikt worden.

Naargelang de toepassing moeten de in de fabriek ingestelde standaardparameters worden gewijzigd. De aanwijzingen hiervoor vindt u in de handleiding van de hydraulische toepassingen.