

Mode d'emploi
pour intervenants autorisés

elco

Régulateur chauffage E8.1121



Table des matières

Table des matières	2
Commande	Consignes de branchement.....	3
	Consignes de garantie.....	3
	Fonctions.....	3
	Sélection du régime.....	4
	Effet du régime sélectionné.....	4
	Affichage en mode normal.....	5
	Modification des réglages.....	6
	Niveaux de programmation.....	7
	Modification des réglages.....	8
	Aperçu des valeurs et paramètres.....	9
	Explications générales des fonctions.....	30
	Installation et mise en service.....	31
Notes	43

Commande

Consignes de branchement

Consignes de garantie

Fonctions

Consignes de branchement

Veillez vous conformer aux prescriptions locales.

Votre système de régulation ne pourra être installé et entretenu que par un personnel qualifié.

⚠ Une installation non conforme aux règles de l'art est susceptible d'engendrer des risques.

Consignes de garantie

Le fabricant décline toute prestation de garantie en cas d'installation, de mise en service, de maintenance et de réparation du régulateur non conformes aux règles de l'art.

Passages importants

! Les remarques importantes sont signalées par un point d'exclamation.

⚠ Ce symbole attire votre attention tout au long de cette notice sur d'éventuels risques.

Installation

Cette notice comporte les recommandations pour l'installation et la mise en service ainsi qu'un plan de raccordement.

! Cette notice décrit la version maximale du régulateur. Suivant le modèle, certains chapitres peuvent ne pas vous concerner.

Déclaration de conformité



Cet appareil répond aux exigences des directives et normes sous réserves d'observer les recommandations d'installation correspondantes ainsi que les consignes du constructeur.

Fonctions

Le régulateur pilote un brûleur 2 allures ou deux brûleurs 1 allure, un circuit E.C.S. et 2 circuits de chauffage équipés de vannes et comporte les fonctions complémentaires suivantes:

- 1 sortie pilotée par l'horloge (pompe de bouclage)
- 1 sortie pilotée par température

Cette sortie peut assurer les fonctions suivantes (pompe de bouclage, pompe de collecteur, circulateur de panneaux solaires, circulateur chaudière combustibles solides, pompe retours chaudière).

- Circulateurs pilotés en fonction des besoins
- Commutation automatique été/hiver
- Configuration automatique en fonction des sondes raccordées

Commande


Sélection du régime Effet du régime sélectionné

Pour la première mise en service, veuillez lire le chapitre "Installation et mise en service"

Commande en mode normal
(volet de programmation fermé)

Éléments de commande

- Sélecteur du régime de fonctionnement

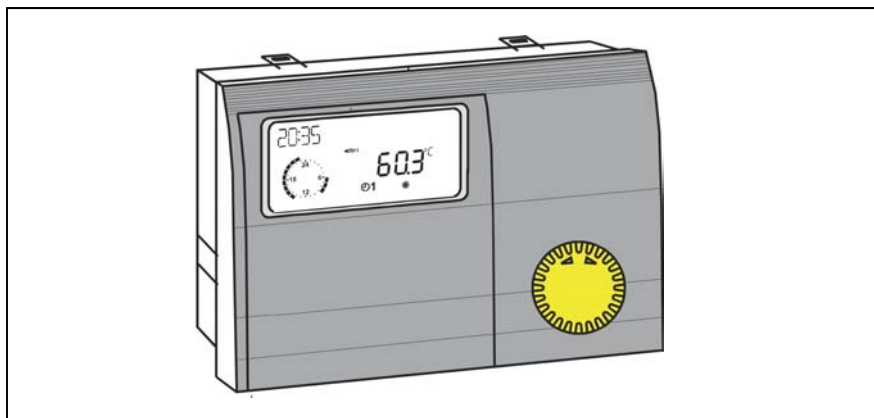

Sélection du régime

Lorsque le volet de programmation est fermé, le sélecteur incrémenteur permet de sélectionner le régime de fonctionnement. Le régime sélectionné est affiché dans le bas de l'écran. Le changement de régime ne sera effectif qu'après un délai de 5 secondes. Les régimes décrits ci-après peuvent être sélectionnés :

- ⏻ **Régime arrêt/hors gel**
(arrêt chauffage et E.C.S. fonction hors gel active)
- ⌚₁ **Régime automatique 1**
(chauffage selon programme horaire 1; E.C.S. selon programme E.C.S.)
- ⌚₂ **Régime automatique 2**
(chauffage selon programme horaire 2; E.C.S. selon programme E.C.S.)
- ☀️ **Régime confort**
(chauffage permanent selon programme horaire 1; E.C.S. selon programme E.C.S.)
- 🌙 **Régime réduit**
(chauffage permanent en fonction consigne réduit; E.C.S. selon programme E.C.S.)
- 🏠 **Régime été**
(arrêt chauffage, E.C.S. selon programme E.C.S.)

⚠️ Service

(annulation automatique après un délai de 15 min)
La chaudière est régulée sur Température de chaudière = max. température de chaudière = voir à la page 18; dès que la température chaudière atteint 65°C, les circuits chauffage sont régulés sur la base de leurs températures de départ maximales respectives (fonction délestage obligatoire)

! Condition: le paramètre DELEST OBLIG doit être programmé sur 1.

Effet du régime sélectionné

Le régime sélectionné agit sur la régulation chaudière et sur les circuits chauffage.

Un régime différent peut être affecté à chaque circuit via le paramètre „MODE REGIME“ au niveau de programmation utilisateur.

Les régimes „⏻ = Arrêt/Hors gel“, et „🏠 = Eté“ agissent sur tous les circuits de l'installation


Commande

Affichage en mode normal

Affichage en mode normal

Explications

- A Heure
- B Affichage sélectionné (voir paramètre „CHOIX AFFICH“)
- C Réception DCF OK (uniquement avec un module DCF raccordé)
- D Symbole bus (lorsque ce symbole n'est pas affiché, vérifier le raccordement du bus de communication)
- E Affichage du programme horaire actif du 1er circuit (ici : 6:00 à 08:00 et 16:00 à 22:00 heures)
- F Affichages statuts:
 - ☰ Brûleur ON;
 - ☉ mode confort;
 - ☉ préparation E.C.S.
- G Régime sélectionné, le régime affiché vaut pour tous les circuits de chauffage, sauf si un régime différent a été sélectionné via le paramètre „MODE REGIME“ (ici ☉₂ => chauffage selon programme horaires 2)
- H Affichage de la température de chaudière effective

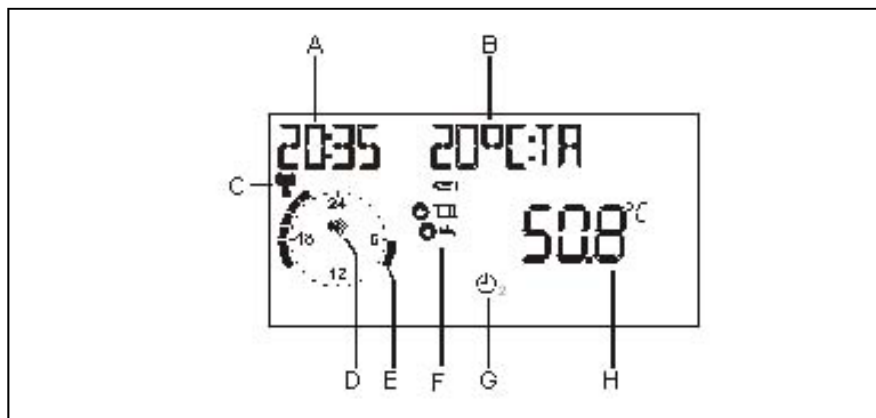

! De par les tolérances des sondes, des écarts d'affichage de +/- 2K (2°C) sont considérés comme normaux. En cas d'évolution rapide des températures, des écarts temporaires plus importants peuvent être affichés (écarts dus aux temps de réponses différents des sondes)

! L'affichage du programme horaire actif est celui du 1er circuit chauffage. En cas de 2 circuits chauffage l'affichage est commutable.

Commande


Modification des réglages

Modification des réglages

Pour modifier ou visualiser des paramètres, le volet de programmation doit être en position ouverte.

=> Régulateur en mode info et programmation

- a Curseur indiquant le niveau sélectionné
- b Orifices de déverrouillage du régulateur.

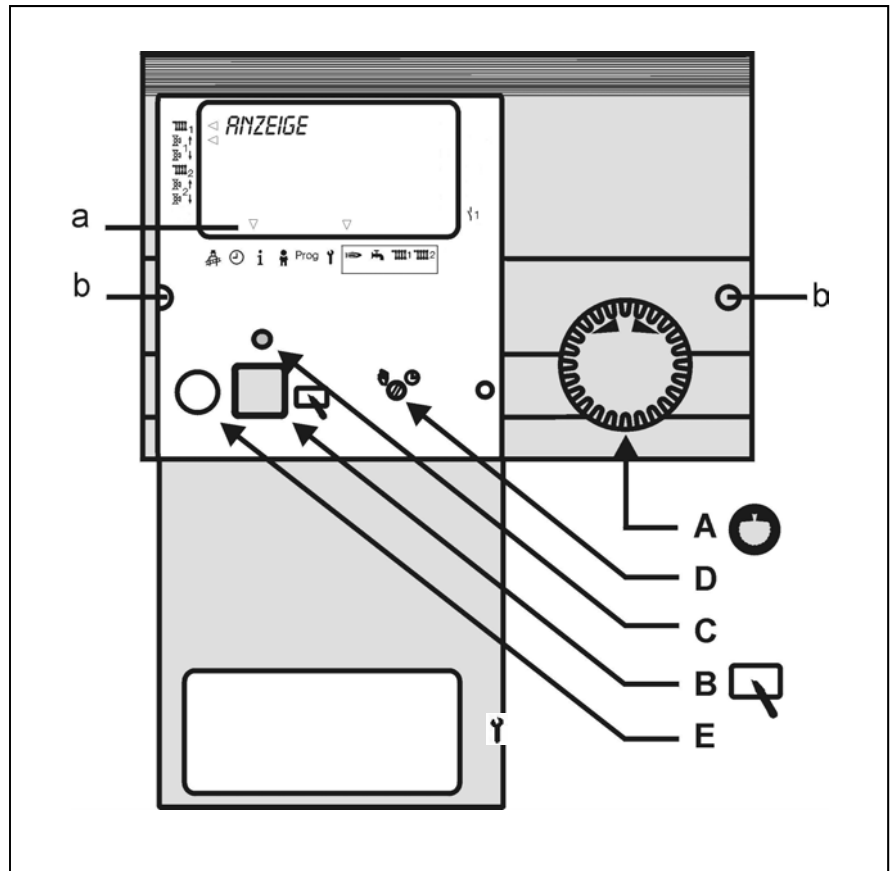

Éléments de commande

A => Sélecteur incrémenteur
Sélection paramètre/niveau ou modification valeur paramètre

B => Touche de programmation

- Sélection d'un niveau
- Sélection de la valeur d'un paramètre à modifier
- Mémorisation d'une valeur programmée

C => Mode programmation
DEL active => La valeur affichée peut être modifiée avec le sélecteur incrémenteur (A)

D => Sélecteur manuel / automatique

En mode manuel la 1ère allure ou 1er brûleur ainsi que toutes les pompes sont enclenchés. Les vannes ne sont plus pilotées.

Limitation (arrêt avec différentiel 5K)

- Brûleur => T-CHAUD MAX (installateur)
- Circulateurs => T DEPART MAX (installateur)
- Pompe de charge => CONS T ECS I (utilisateur)

Danger de température élevée ex. plancher chauffant ou chaudière murale ! => positionnement manuel des vannes !

E => port optique pour connexion PC

Niveaux principaux

- Service
- Date/heure/congés
- Affichages
- Utilisateur
- Prog** Programmes horaires
- Installateur

Niveaux de programmation

- Installation
- E.C.S.
- 1 Circuit chauffage I
- 2 Circuit chauffage II

Commande

Niveaux de programmation

Niveaux de programmation


La programmation s'effectue sur plusieurs niveaux :

Général - Affichages - Utilisateur - Programmes horaires - Installateur

L'ouverture du volet de programmation assure la visualisation automatique du niveau affichages.

- L'écran affiche très brièvement (1 rotation d'horloge) "AFFICHAGE».
- Après la rotation d'horloge l'écran affiche "INSTALLATION".
- A chaque changement de niveau, le niveau sélectionné s'affichera brièvement pendant 1 rotation d'horloge.

- Avec le sélecteur incrémenteur, sélectionner le niveau comprenant la valeur à modifier ou à visualiser
- ☒ Appuyer sur la touche de programmation => ouverture / sélection du niveau
- Sélection de la valeur avec le sélecteur incrémenteur
- ☒ Appuyer sur la touche de programmation => Sélection de la valeur, DEL active => la modification de la valeur est possible
- Modifier la valeur avec le sélecteur incrémenteur
- ☒ Appuyer sur la touche de programmation => Mémorisation de la valeur, DEL inactive.

	GENERAL	SERVICE
		DATE / HEURE / CONGES
Ouvrir volet de prog.	○ rotation gauche	↗
	○ rotation droite	↘
	AFFICHAGE	INSTALLATION
		E.C.S.
		CIRCUIT CHAUFFAGE I
		CIRCUIT CHAUFFAGE II
	UTILISATEUR	INSTALLATION
		E.C.S.
		CIRCUIT CHAUFFAGE I
		CIRCUIT CHAUFFAGE II
	PROG HORAIRE	PROG P BOUCL
		PROG E.C.S.
		CIRCUIT CHAUFFAGE I  1
		etc.
	TECHNICIEN	INSTALLATION
		E.C.S.
		CIRCUIT CHAUFFAGE I
		CIRCUIT CHAUFFAGE II

Modification des réglages

Modification des réglages

Niveaux principaux

Généralités

Résumé d'un assortiment de paramètres

Service => pour le technicien chargé de l'entretien

Date/heure/congés => pour l'utilisateur

Affichages

Affichage de températures de l'installation (ex. réelles et consignes). Les valeurs affichées sont seulement en lecture.

Utilisateur

Résumé des paramètres, pouvant être modifiés par l'utilisateur.

Programmes horaires

Résumé des programmes horaires pour les circuits chauffage, le circuit E.C.S. et le cas échéant de la pompe de bouclage E.C.S.

Installateur

Résumé des paramètres pour les quels des connaissances techniques sont nécessaires (Installateur)

⚠ Les programmations du niveau installateur sont à effectuer avec attention, étant donné que ces paramètres concernent la sécurité de l'installation => paramètres protégés par un code d'accès!

Niveaux

Les paramètres des niveaux secondaires sont organisés selon la hiérarchie:

- Installation
- E.C.S.
- Circuit chauffage I
- Circuit chauffage II

Installation

Valeurs ou paramètres, concernant la chaudière ou l'installation en général, ne pouvant être affectés à aucun circuit de chauffage.

E.C.S.

Valeurs ou paramètres, concernant la production **centrale** d'E.C.S. compris le circuit de bouclage.

Circuit chauffage I / II

Valeurs ou paramètres, concernant chacun des circuits de chauffage.

Ex : en cas de configuration du circuit chauffage II comme circuit E.C.S. décentralisé les paramètres concernant ce circuit se trouvent au niveau „Circuit chauffage II“.

! Un aperçu de l'ensemble des paramètres vous est proposé dans les pages suivantes.

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Aperçu des valeurs et paramètres

Général

(niveau principal à sélectionner avec et à ouvrir avec)

Date/heure/congés

Ce niveau regroupe différents paramètres liés à la notion temps. (Niveau à sélectionner avec et ouvrir avec)

- ! Si un régulateur a été programmé comme maître au niveau transmission heure (transmission à tous les régulateurs de l'heure voir niveau INSTALLATEUR/ INSTALLATION) ou lorsqu'un DCF (récepteur radio) équipe l'installation, la programmation de l'heure n'est pas active sur tous les autres régulateurs.
- ! Un décalage de 2 minutes max. par mois est possible au niveau affichage de l'heure (le cas échéant programmer l'heure exacte). Le module radio DCF assure un affichage en permanence correct de l'heure.

Le jour est automatiquement sélectionné en fonction de la programmation de la date. Un contrôle peut être effectué en sélectionnant comme affichage supplémentaire le jour => paramétrer sur „JOUR“
La programmation de la date assure automatiquement le changement d'heure été/hiver.

- ! Conseil! Ne programmer pas le jour du départ en congés, mais la date du 1er jour de congés (votre résidence ne sera plus chauffée à partir de cette date)
- ! Conseil! Ne programmer pas le jour du retour comme date de fin de congés, mais le jour précédent. A votre retour votre résidence doit être agréablement chauffée et l'E.C.S. chaude.
- ! Fin du cycle absence/congés => ex. : retour anticipé en sélectionnant le régime de fonctionnement souhaité avec le sélecteur incrémenteur.

Heure - Date => groupe de paramètres (Ces paramètres se programment dans l'ordre Date/Heure/Congés) => programmer avec => et poursuivre avec	
HEURE (minutes)	Les chiffres des minutes clignotent et peuvent être programmés
HEURE (heures)	Les chiffres des heures clignotent et peuvent être programmés (les secondes sont automatiquement programmées à "00" en mémorisant)
ANNEE	Programmer l'année
MOIS	Programmer le mois
JOUR	Programmer le jour actuel (date)
Ouvrir volet → sélection avec sens gauche, ouvrir avec	

Congés => groupe de paramètres (Ces paramètres se programment dans l'ordre Date/Heure/Congés) => programmer avec => et poursuivre avec	
ANNEE DEBUT	Programmer l'année début congés
MOIS DEBUT	Programmer le mois début congés
JOUR DEBUT	Programmer le jour (date) début congés
ANNEE FIN	Programmer l'année fin congés
MOIS FIN	Programmer le mois fin congés
JOUR FIN	Programmer le jour (date) fin congés

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

! Opération non nécessaire lorsqu'un DCF (récepteur radio) équipe l'installation ou sur les régulateurs autres que le régulateur maître.

! La programmation standard est valable pour la zone horaire européenne. Une modification n'est nécessaire que lorsque la date de l'heure d'été est modifiée pour des raisons politiques.

! La date à programmer est la date du début de l'horaire d'été. Le régulateur basculera en heure d'été le dimanche suivant à 2.00 heures en passant à 3.00 heures du matin.

! Si aucun changement d'heure n'est souhaité, programmer le MOIS FIN à la même date que le MOIS DEBUT et le JOUR FIN à la même date que JOUR DEBUT.

Heure été => groupe de paramètres (Ces paramètres se programment dans l'ordre Date/Heure/Congés) => programmer avec => et poursuivre avec	
MOIS DEBUT	Programmer le mois début heure été
JOUR DEBUT	Programmer le jour (date) début heure été
MOIS FIN	Programmer le mois début heure hiver
JOUR FIN	Programmer le jour (date) début heure hiver

Service

Ce niveau regroupe différents paramètres liés à la notion service.

(Niveau à sélectionner avec et ouvrir avec)

Cette fonction nécessite l'entrée du n° de code.

Sélection du niveau test relais => "n° CODE"

Entrée n° code

- Entrée n° code => [DEL]
- Sélectionner 1er chiffre
- Valider sélection
- Sélectionner 2ème chiffre
- Valider sélection
- Sélectionner 3ème chiffre
- Valider sélection
- Sélectionner 4ème chiffre
- Valider sélection

=> " TESTS RELAIS "




Test relais

- Débuter tests relais
- Sélectionner => le relais s'enclenche
- Sélectionner relais suivant ou avec
- Clôturer tests relais

Test relais => groupe de paramètres (No. de code nécessaire) (Niveau général > service) Sélectionner relais avec => le relais s'enclenche	
00	Aucun relais
01	Circulateur circuit chauffage 1
02	Ouverture vanne circuit chauffage 1
03	Fermeture vanne circuit chauffage 1
04	Circulateur circuit chauffage 2
05	Ouverture vanne circuit chauffage 2
06	Fermeture vanne circuit chauffage 2
07	Brûleur/Allure 1 ON
08	Brûleur/Allure 1 et 2 ON (2 après 10 secondes)
09	Pompe de charge E.C.S.
10	Relais piloté par horaires ex. pompe de bouclage
11	Relais piloté par température ex. capteurs solaires
Ouvrir volet → sélection avec sens gauche, ouvrir avec	

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Avec  sélectionner tests sondes, avec  sélectionner sondes => la température est affichée ; avec  clôturer tests sondes

TESTS SONDES

Sonde multifonctions suivant fonction du relais sélectionnée

01 = Pompe collecteur.
=> T-COLLECTEUR = température collecteur (affichage uniquement avec sonde raccordée)

20 = Pompe de bouclage E.C.S. pilotée par température
=> T-BOUCLAGE = température du retour du bouclage






21 = pompe de bouclage par impulsion
=> pas d'affichage de température (affichage avec ON/OFF)
Paramètre CHARGE COMPL au niveau installateur - ECS est activé (=01)
=> T-ECS BAS = température du ballon ECS au niveau échangeur

22 = Chaudière combustibles solides
=> T-COMB SOLID= température de la chaudière pour combustible solide,
=> T- BAS ACCUM = température de l'accumulateur au niveau échangeur

23 = Panneaux solaires
=> T-P SOLAIRE = température du collecteur solaire,
=> T- BAS ACCUM = température de l'accumulateur au niveau échangeur

24 = Contrôle température retours chaudière
=> T-RETOUR= température retours chaudière

32 = Circuit chauffage direct supplémentaire => CIRCUIT 3 (affichage ON/OFF)
T-RELAIS 1 => affichage de température sans sélection de fonction
=> sans sonde, pas d'affichage (- - -)

Test sondes => groupe de paramètres (niveau général > service) Sélectionner sonde avec  => affichage température	
T-EXT	Température extérieure
T-CHAUD	Température chaudière
T-ECS	Température E.C.S.
T-DEPART  1	Température départ circuit chauff. 1
T-AMB  1	Température amb. circuit chauff. 1 (uniquement avec télécommande)
T-DEPART  2	Température départ circuit chauff. 2
T-AMB  2	Température amb. circuit chauff. 2 (uniquement avec télécommande)
T-RETOUR T-COMB SOLID T-COLLECTEUR T-P SOLAIRE T-BOUCLAGE T-ECS BAS T-RELAIS 1	Température de la sonde multifonctions => Affichage suivant fonction du relais multifonctions (voir ci-contre)
T-BAS ACCUM	Pour installation comportant chaud. comb. solides ou panneaux solaires => sonde dans ballon accumulateur

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

NO LOG XXX-XX

Affichage du numéro de logiciel indexé (à transmettre en cas de problème ou question)

HRES BRUL et ENC BRUL

=> Affichage du nombre enregistré
 => retour
 maintenir appuyé jusqu'à ce que l'affichage "RESET" disparaisse
=> remise à zéro

TEST STB XX, X°C

Affichage de la température chaudière.
 maintenir touche programmation appuyée jusqu'à ce que le limiteur de sécurité déclenche
=> Brûleur I ON ; pompes à l'arrêt; vannes en fermeture
L'évolution de la température peut être observée à l'écran.

ENTRETIEN

Programmation de la date de l'entretien annuel.

Annuler l'avis de la date d'entretien affichée

Ouvrir le volet de prog., appuyer 2x sur touche , ramener la valeur à „00“ avec et mémoriser avec .

Annuler la date d'entretien annuelle programmée

Au niveau Général/Service programmer le paramètre ENTRETIEN
=> JOUR avec des -- --.

RESET...

La fonction reset permet de rappeler les paramètres standard des 3 niveaux de reset.

Sélectionner la fonction avec , ramener la valeur à „01“ avec et mémoriser avec .

Autres paramètres

(Niveau général > Service)

Sélectionner paramètre avec => affichage paramètre

NO LOG XXX-XX	Numéro logiciel indexé
HRES BRUL 1	Durée enclench. (h) brûleur 1
ENC BRUL 1	Nombre enclench. brûleur 1
HRES BRUL 2	Durée enclench. (h) brûleur 2
ENC BRUL 2	Nombre enclench. brûleur 2
TEST STB XX,X°C	Test du limiteur de sécurité avec affichage de la température chaudière Début avec (tenir appuyée)!
ENTRETIEN (accès avec n° code)	Programmation de la date de l'entretien annuel
RESET UTILIS 00	Rappel des paramètres standard utilisateur (hormis „LANGUE“)
RESET TECHN 00 (accès avec n° code)	Rappel des paramètres standard installateur (hormis „SONDES“)
RESET PRG 00	Rappel des paramètres standard programmes horaires
RETOUR	Quitter le niveau avec

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Niveaux affichages

☞ Ouvrir volet → sélection avec ☺
sens droite, ouvrir avec ☞

! Affichage uniquement. Programmation impossible.

! L'affichage n'est possible, que si la sonde correspondante à la valeur sélectionnée est raccordée. Si la sonde n'est pas raccordée, la valeur correspondante est occultée, ou l'écran affiche des tirets (- - -)

T-EXT

Les niveaux de température extérieure mesurés sont lissés. La valeur affichée est la valeur lissée.

T-CHAUD CONS

Correspond à la température calculée la plus élevée en fonction de la demande des circuits de l'installation (inclus le circuit E.C.S.) La demande des circuits vannes est augmentée de la valeur du différentiel température de chaudière - température de départ (niveau installateur)

T-CHAUD

Température de chaudière réelle mesurée.

Température de la sonde multi-fonction

T-RETOUR = température retour chaudière.

T-COMB SOLID = température chaud. comb. solides,

=> T-BAS ACCUM = température de l'accumulateur au niveau échangeur.

T-COLLECTEUR = température collecteur (affichage uniquement avec sonde raccordée)

T-P SOLAIRE = température du collecteur solaire,

=> T-BAS ACCUM = température de l'accumulateur au niveau échangeur.

T-BOUCLAGE = température retour bouclage.

IMPUL BOUCL = dans le cas où la pompe de bouclage est pilotée par impulsions, l'état est affiché par les mentions ON/OFF.

T-ECS BAS = température bas ballon niveau échangeur.

CIRCUIT 3 = dans le cas d'un circuit direct supplémentaire, l'état est affiché par les mentions ON/OFF.

Installation	
Sélectionner paramètre avec ☺ => la valeur est affichée	
T-EXT	Température extérieure
T-CHAUD CONS	Consigne chaudière
T-CHAUD	Température chaudière
T-RETOUR	Temp. retour chaudière
T-COMB SOLID	Temp. chaudière comb. solides
T-COLLECTEUR	Temp. collecteur
T-P SOLAIRE	Temp. panneaux solaires
T-BOUCLAGE	Temp. retour bouclage
IMPUL BOUCL	Bouclage E.C.S. par impulsions
T-ECS BAS	Temp. bas ballon niveau échangeur (voir fonction E.C.S.)
CIRCUIT 3	Circuit chauffage direct supplémentaire
RETOUR	Quitter le niveau avec ☞

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

! L'affichage n'est possible, que si la sonde correspondante à la valeur sélectionnée est raccordée.
Si la sonde n'est pas raccordée, la valeur correspondante est occultée, et l'écran affiche des tirets (- - - -)

T-ECS BAS (température bas ballon E.C.S.)

Température mesurée par la sonde située dans la partie basse du ballon E.C.S. La valeur n'est affichée que si dans le niveau installateur => ECS le paramètre "CHARG COMP" est activé.

E.C.S.	
CONS ECS	Consigne E.C.S. active selon le prog. horaire et le régime
T-ECS	Température E.C.S. réelle
T-ECS BAS	Température bas ballon E.C.S.
RETOUR	Quitter le niveau avec ↩

CONS AMB EFF (consigne ambiance effective)

Dans le cas d'un terminal d'ambiance raccordé pas d'affichage " - - - -"
=> affichage sur le terminal d'ambiance

T-AMBIANTE (température ambiante)

Uniquement avec une sonde ou télécommande raccordée.

- *) Cette valeur n'est affichée que dans le cas où le circuit est programmé comme circuit piscine.
- **) Cette valeur n'est affichée que dans le cas où le circuit est programmé comme circuit E.C.S.
- ***) Paramètre non disponible sur le terminal d'ambiance série BM8. " - - - -", => sonde d'hygrométrie non intégrée au module d'ambiance.

Circuit chauffage I / II	
CONS AMB EFF	Consigne ambiante active selon le prog. horaire et le régime
T-AMBIANTE	Température ambiante réelle
CONS PISCINE *)	Consigne température piscine
T-PISCINE *)	Température piscine réelle
HYGROMETRIE ***)	Affichage du degré d'hygrométrie (si valeur disponible)
CONS ECS **)	Consigne E.C.S.
T-ECS **)	Température E.C.S. réelle
CONS T-DEP	Consigne température de départ
T-DEPART	Température de départ réelle
OPT-EFFECT	Durée effective dernière optimisation
RETOUR	Quitter le niveau avec ↩

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Niveau utilisateur

Niveau regroupant tous les paramètres pouvant être modifiés par l'utilisateur.

Ouvrir volet → sélection avec sens droite, ouvrir avec

FRANÇAIS => Langue

Sélectionner la langue souhaitée.

CONTRASTE

Régler l'intensité de l'affichage.

CHOIX AFFICH

Sélection d'un affichage supplémentaire:

=> pas d'affichage supplément.

JOUR

=> jour (LU, MA, ME,)

T-EXT

=> température extérieure

T-DEPART 1

=> temp. départ circuit 1

T-DEPART 2

=> temp. départ circuit 2

T-ECS

=> temp. E.C.S. (haut ballon)

T-CHAUD

=> temp. chaudière

T-AMBIANTE 1

=> temp. ambiante circuit 1=> *)

T-AMBIANTE 2

=> temp. ambiante circuit 2=> *)

*) uniquement avec télécommande raccordée

SELEC-PROG

Sélection du circuit, dont les programmes horaires seront reportés sur le cadran horaire de l'écran.

Installation

Ensemble des paramètres, **ne pouvant** être affectés à un circuit (circuits chauffage et E.C.S.)

sélection, modifier et mémoriser




Paramètres	Plage de prog.	Standard	RI*)
FRANCAIS	selon version	FRANCAIS	
CONTRASTE	(-20) à (20)	0	
CHOIX AFFICH	Sonde, jour	-----	
SELEC-PROG	Circuit 01, circuit 02	1	
RETOUR	Quitter le niveau avec		

*) RI = Réglages propres à l'installation:

Colonne permettant le report des paramètres spécifiques à votre installation!

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

 Ouvrir volet → sélection avec 
sens droite, ouvrir avec 

Fonction anti-légionellose

ANTILEGION = 01 => à chaque 20ème charge ou au minimum 1 x par semaine le samedi à 01:00 heure, la température du ballon est portée à 65°C.

Vous pouvez également affecter le 3ème programme horaire E.C.S. à cette fonction et ainsi créer votre propre programme anti-légionellose.

1X ECS

01 => permet une préparation E.C.S. par dérogation en dehors des cycles de préparation programmés.

La préparation débutera, lorsque la „consigne 1“ diminuée de la valeur du différentiel sera atteinte. Après la préparation la valeur du paramètre est ramené automatiquement à „00“.

CONS ECS 1-3 (consigne E.C.S.)

Programmation des consignes E.C.S. souhaitées

CONS ECS 1


=> assignée au 1er programme E.C.S.,

CONS ECS 2

=> assignée au 2ème programme E.C.S.,

CONS ECS 3

=> assignée au 3ème programme E.C.S.

E.C.S.			
Paramètres	Plage de prog.	Standard	RI
1X ECS	00, 01 (OFF/ON)	00 = OFF	
CONS ECS 1	10°C - 70°C	60°C	
CONS ECS 2	10°C - 70°C	60°C	
CONS ECS 3	10°C - 70°C	60°C	
FONC SS BRUL	0K - 70K	0K	
PROG P B ECS	00, 01 (OFF/ON)	00 = OFF	
ANTILEGION	00, 01 (OFF/ON)	00 = OFF	
RETOUR	Quitter le niveau avec 		

FONC SS BRUL (fonc. sans brûleur)

Fonction économie d'énergie pour des installations comprenant une chaudière à combustibles solides ou des panneaux solaires.

Pour une valeur > à „0“ le brûleur de la chaudière ne sera enclenché pour la production E.C.S. que lorsque la température E.C.S. sera inférieure à la consigne diminuée de la valeur programmée + le différentiel.

! Cette fonction peut être influencée, ex. dans le cas de panneaux solaires, par des régulateurs connectés sur le bus de communication (ex. SD3-Can)

PROG P B ECS (bouclage lié au prog. E.C.S.)

01 => la pompe de bouclage est enclenchée selon les programmes horaires E.C.S. (prog. pompe de bouclage inactif)

ANTILEGION (anti-légionellose)

01 => anti-légionellose active.

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

☞ Ouvrir volet → sélection avec ☺
sens droite, ouvrir avec ☞

REGIME

---- => correspond à la position du sélecteur incrémenteur (volet de programmation fermé).

En cas de programmation du paramètre REGIME, la programmation ne sera active que pour le circuit chauffage concerné.

Si le sélecteur incrémenteur est positionné sur „☺ = Arrêt/hors gel“, ou „☞ = Eté“, ces régimes agiront sur la totalité des circuits de l'installation.

CONS AMB 1-3

Programmation des consignes ambiance souhaitées

CONS AMB 1

=> assignée au 1er programme,

CONS AMB 2

=> assignée au 2ème programme

CONS AMB 3

=> assignée au 3ème programme.

T-REDUIT

Programmation de la consigne pour les cycles réduit

T-ABSENCE

Programmation de la consigne ambiance pendant les cycles d'absence prolongée ou congés

Circuit I / II			
Paramètres	Plage de prog.	Standard	RI
REGIME	----, ☺, ☞1, ☞2, ☞*, ☞	----	
CONS AMB 1*)	5°C - 40°C	20°C	
CONS AMB 2	5°C - 40°C	20°C	
CONS AMB 3	5°C - 40°C	20°C	
T-REDUIT*)	5°C - 40°C	10°C	
T-ABSENCE	5°C - 40°C	15°C	
T-EX LIM CON	----, (-5)°C - 40°C	19°C	
T-EX LIM RED	----, (-5)°C - 40°C	10°C	
PENTE	0,00 - 3,00	1,20	
AUTO ADAPT	00, 01 (OFF/ON)	00 = OFF	
INFLU AMB	00 - 20	10	
CALIB AMB	(-5,0)K - (5,0)K	0,0K	
OPT CONFORT	00, 01, 02	00	
OPT MAX CONF	0:00 - 3:00 [h]	2:00 [h]	
OPT REDUIT	0:00 - 2:00 [h]	0:00 [h]	
AUTORISAT PC	0000 - 9999	0000	
RETOUR	Quitter le niveau avec ☞		

*) T-PISCINE ou T-ECS ou T-DEP CONF ou T-DEP RED (selon programmation du paramètre FONC CIRCUIT), (voir page 24)

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

T-EX LIM CON / T-EX LIM RED (confort/réduit)

Ce paramètre n'est actif que si la fonction est programmée:
"Installateur/circuit/FONC POMPE = 01
=> enclenchement pompe selon les températures extérieure limite confort et réduit"

Si la température extérieure mesurée est > à la valeur T EX LIM programmée, le chauffage est mis à l'arrêt, les pompes sont mises à l'arrêt et les vannes positionnées en fermeture. Le chauffage est de nouveau libéré, lorsque la température extérieure mesurée est < de 1K (= 1°C) à la valeur T EX LIM programmée.

T-EX LIM CON
=> assignée aux cycles confort

T-EX LIM RED
=> assignée aux cycles réduit

"----" => La température extérieure limite est inactive. Les pompes sont enclenchées selon le mode standard d'enclenchement (voir enclenchement pompes)

PENTE


La valeur de la pente vous indique la valeur de variation de la température de départ pour une variation de $\pm 1K$ de la température extérieure.

Conseils:

Si la température ambiante chute lorsque la température extérieure baisse => augmenter pente (ou inversement)

Si la température ambiante est insuffisante pour des températures extérieures élevées (ex. 16°C) => consigne ambiante à corriger.

Diagramme courbes de chauffe

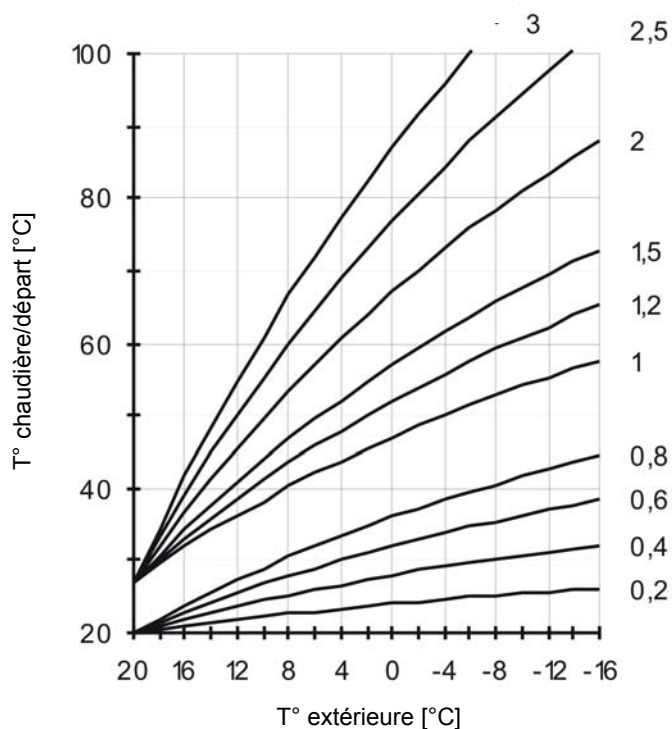

Programmation 0 => régulation exclusivement en fonction de l'ambiance

! La pente courbe de chauffe pourra être réglée de manière optimale par des températures extérieures < à 5°C. La modification de la pente doit être réalisée par approches successives et par intervalles de 5 à 6 heures, afin de laisser réagir l'installation au nouveau réglage.

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Valeurs indicatives

Chauffage sol:

pente = 0,4 à 0,6

Chauffage radiateurs:

pente = 1,0 à 1,5

AUTO ADAPT (auto-adaptation de la pente)

Cette fonction ne peut être active que si une télécommande sonde d'ambiance FBR et une sonde extérieure sont raccordées au régulateur.

Cette fonction calculera la pente idéale en fonction du bâtiment

Conditions:

- Température extérieure < 8°C
- Régime automatique 1 (⊙I) ou 2 (⊙2)
- Durée minimale du cycle réduit: 6 heures

La température ambiante sera mesurée dès le début du cycle réduit. Cette température mesurée, sera prise comme consigne pour les 4 heures suivantes. Les consignes de température départ et les mesures de température extérieure durant cette période de 4 heures serviront à déterminer la valeur de pente optimale qui sera mémorisée par le régulateur.

! Si la phase d'auto - adaptation est suspendue, ex. par la fonction délestage ou la demande d'un circuit externe, le symbole \triangle sera affiché à l'écran jusqu'à ce que la fonction auto - adaptation soit clôturée ou qu'elle soit interrompue par ex. en modifiant la position du sélecteur de régime de fonctionnement.

! Pendant la phase d'auto - adaptation, la préparation E.C.S. ainsi la fonction optimisation sont suspendues.

INFLU AMB (influence de l'ambiance)

Cette fonction ne sera uniquement active que si une télécommande FBR est raccordée.

Le coefficient d'influence d'ambiance sera intégré aux algorithmes de calculs de la température de départ lorsque la température ambiante sera < de 1K à la consigne.

=> Des valeurs élevées conduisent à une régulation rapide mais avec des variations importantes de la température de départ.

=> régulation exclusivement en fonction temp. ext.

0 => régulation exclusivement en fonction temp. ext.*)

20 => régulation exclusivement en fonction temp. amb.

*) Cas particulier: INFLU AMB = 0

Après une 1ère demande de chauffage lors d'un cycle réduit, la pompe sera enclenchée en permanence jusqu'au cycle confort suivant (voir fonctionnement pompes)

CALIB AMB (calibrage affichage ambiance)

La fonction CALIB AMB permet d'étalonner l'affichage de la température ambiante à la lecture de thermomètres.

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

OPT CONFORT (optimisation cycle confort)

Programmation de la fonction optimisation.

Exemple

programme horaire 6:00 - 22:30

OFF

Le cycle chauffage débute à 6:00 heures.

ON

La relance du chauffage sera anticipée en fonction des conditions extérieures et la température ambiante réelle, de façon à ce que la consigne de température ambiante soit atteinte à 6:00 heures.

00 => aucune optimisation

01 => optimisation en fonction température extérieure

02 => optimisation en fonction température ambiante *)

*) Cette fonction ne sera uniquement active que si une télécommande FBR est raccordée.

! L'optimisation n'est possible, que si le cycle réduit précédent est d'une durée minimum de 6 heures.

OPT MAX CONF (durée opt. confort max.)

Fonction active que si „OPT CONFORT = 01 ou 02“
Durée d'anticipation maximale de la fonction optimisation.

OPT REDUIT (optimisation cycle réduit)

Optimisation automatique de l'arrêt du brûleur à la fin du cycle confort.

Période temps, avant la fin du cycle confort, pendant laquelle le brûleur ne sera plus enclenché (sauf si il était enclenché au début de la période).

Cette fonction évite des niveaux de températures chaudière élevées à la fin du cycle confort.

AUTORISAT PC

N° de code permettant l'accès aux données du circuit de chauffage par PC
"0000" => accès non autorisé.

RETOUR

Quitter le niveau circuit => retour au niveau principal „Utilisateur“.

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Niveau programmes horaires

Accès et programmation des programmes horaires.


☞ Ouvrir volet → sélection avec ⌚ sens droite, ouvrir avec ☞

Sélection d'un programme horaire

Ouvrir volet de programmation => „AFFICHAGE => INSTALLATION“,

⌚ sens droite jusqu'à rotation d'horloge => „UTILISATEUR => INSTALLATION“,

⌚ sens droite jusqu'à rotation d'horloge => PROGRAMME => „PROG P BOUCL“

⌚ sélectionner le programme horaire souhaité => ex. „PROG CHAUF 2  1“ = programme chauffage 2 pour circuit 1

☞ confirmer / ouvrir programme chauffage => „LUNDI“

Programmation des cycles chauffage

⌚ sélectionner jour ou bloc de jours (LU-VE => Lundi-Vendredi, SA-DI => Samedi-Dimanche, LU-DI => Lundi-Dimanche)

☞ ouvrir jour/bloc (voir à droite) => „I ON 20°C“ début cycle 1 - consigne I = 20°C

⌚ programmer début cycle 1 => ex. 6:00 heures

☞ mémoriser début cycle 1

=> „I OFF 20°C“ fin cycle 1 - consigne I = 20°C

⌚ programmer fin cycle 1 => ex. 8:00 heures

☞ mémoriser fin cycle 1





=> „II ON 20°C“ début cycle 2 - consigne II = 20°C

⌚ ☞ selon le même principe programmer début et fin cycles 2 et 3 !


Liste des programmes horaires disponibles

Dans cas de configuration totale du régulateur

Avec ⌚ sélection du programme horaire, avec ☞ sélection du programme horaire pour lecture ou programmation

PROG P BOUCL	Programmes horaires pompe de bouclage
PROG ECS	Programmes horaires E.C.S.
PROG CHAUF 1  1	Programmes horaires 1 circuit 1
PROG CHAUF 2  1	Programmes horaires 2 circuit 1
PROG CHAUF 1  2	Programmes horaires 1 circuit 2
PROG CHAUF 2  2	Programmes horaires 2 circuit 2
RETOUR	Quitter le niveau avec ☞

Si un terminal d'ambiance digital est raccordé pour l'un des circuits de chauffage, les programmes horaires correspondants à ce circuit sont automatiquement masqués sur le régulateur et **ne peuvent être programmés que sur le terminal d'ambiance.**

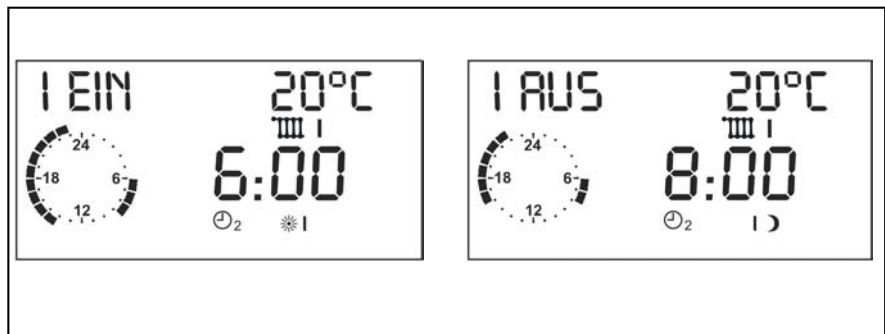

⌚ sélectionner si souhaité d'autres jours/bloc, ou avec „RETOUR“ quitter programme 2 et programmer si souhaité d'autres programmes.

! Les cycles ne seront mémorisés qu'après avoir programmer tous les horaires début et fin d'un jour ou bloc de jours.


„- - -“ pour début et fin cycle => le cycle correspondant ne sera pas actif.

Symboles

I ON = Début cycle 1 (I OFF = fin cycle 1)

20 °C = consigne pour cycle sélectionné

Horloge = représentation du programme [heures pleines]

 1 = cycle circuit 1

⌚_{II} = programme 2,

⌚_I = programme 1

*I = début 1, I) = fin 1,

*II = début 2,

II) = fin 2, *III = début 3,

III) = fin 3

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres


Circuit 1

Programme 1 => horaires standard

usine:

LU. à VE.: 06:00 à 22:00

SA. et DI.: 07:00 à 23:00

	Cycle 1		Cycle 2		Cycle 3	
LU.						
MA.						
ME.						
JE.						
VE.						
SA.						
DI.						


Programme 2 => horaires standard

usine:

LU. à VE.: 06:00 à 08:00,

16:00 à 22:00

SA. et DI.: 07:00 à 23:00

	Cycle 1		Cycle 2		Cycle 3	
LU.						
MA.						
ME.						
JE.						
VE.						
SA.						
DI.						


Circuit 2

Programme 1 => horaires standard

usine:

LU. à VE.: 06:00 à 22:00

SA. et DI.: 07:00 à 23:00

	Cycle 1		Cycle 2		Cycle 3	
LU.						
MA.						
ME.						
JE.						
VE.						
SA.						
DI.						


Programme 2 => horaires standard

usine:

LU. à VE.: 06:00 à 08:00,

16:00 à 22:00

SA. et DI.: 07:00 à 23:00


	Cycle 1		Cycle 2		Cycle 3	
LU.						
MA.						
ME.						
JE.						
VE.						
SA.						
DI.						

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres


E.C.S.

Horaires standard usine:
LU. à VE.: 05:00 à 21:00
SA. et DI.: 06:00 à 22:00

	Cycle 1		Cycle 2		Cycle 3	
LU.						
MA.						
ME.						
JE.						
VE.						
SA.						
DI.						

Pompe de bouclage E.C.S.

Horaires standard usine:
LU. à VE.: 05:00 à 21:00
SA. et DI.: 06:00 à 22:00

	Cycle 1		Cycle 2		Cycle 3	
LU.						
MA.						
ME.						
JE.						
VE.						
SA.						
DI.						

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Niveau installateur

Ouvrir le volet → sélection avec sens droit, ouverture avec

La modification des paramètres n'est possible qu'après avoir entré le code d'accès (voir page 6)

Les programmations du niveau installateur sont à effectuer avec attention, étant donné que ces paramètres influent la sécurité de l'installation!

NO CODE

L'entrée du n° de code (voir page 6) permet de modifier tous les paramètres du niveau installateur => également le n° de code (premier paramètre)
(rotation à droite => NO CODE 0000 => 1er chiffre => 2^{ème} chiffre => 3^{ème} chiffre => 4^{ème} chiffre =>)

AD BUS CHAUD

Avec une programmation "01-08" le régulateur sera considéré comme module de chaudière intégré à une cascade. Les circuits de chauffage seront occultés.

ADRESSE BUS 1 / 2 (n° circuit)

L'adressage des circuits débute avec „01“. Les adresses ne peuvent pas être affectées deux fois. En cas de changement de régulateur, reprogrammer les adresses telles que sur le régulateur précédent.

TERMIN-BUS

La résistance terminale doit être insérée **1 fois** dans la boucle du bus (régulateur chaudière ou régulateur cascade).

Adresses standard:

- régulateur vannes (1121) => „0“

(Paramètre AD BUS CHAUD > 00
=> TERMIN-BUS = 00)

Lors du rappel des valeurs standard usine, la résistance terminale est redéfinie (selon présence de la sonde chaudière)

Installation			
Paramètres	Plage de prog.	Standard	RI
NO CODE	0000 - 9999	Entrée	
NO CODE (modification)	0000 - 9999	0000	
AD BUS CHAUD	00 - 08	00	
ADRESSE BUS 1	(- - - - ,00), 01-15	01	
ADRESSE BUS 2	(- - - -), 02-15	02	
TERMIN-BUS	00, 01 (OFF/ON)	01 (0631) 00 (1121)	
TENSION S EX	00,01	01 = ON	
TRANS HEURE	00, 01	00 = OFF	

TENSION S EX (tension sonde extérieure)

Annulation de l'alimentation tension de la sonde extérieure. L'annulation de l'alimentation tension de la sonde extérieure permet de raccorder jusqu'à 5 régulateurs à une seule sonde extérieure. Le paramètre sera programmé à „01“ seulement dans le cas d'une sonde extérieure raccordée à chaque régulateur.

TRANS HEURE (Seulement sans module DCF ou régulateur maître)

00 = pas de régulateur maître => chaque régulateur est autonome
01 = régulateur maître => tous les régulateurs et modules d'ambiance reprennent l'heure du régulateur maître.

! Seul 1 régulateur peut être programmé régulateur maître!

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Fonctions des relais additionnels

La sonde 1 (voir page 7) est affectée au relais 1 (bornier VIII, contacts 1+2). Si une sonde est nécessaire pour une autre fonction, cette sonde doit être branchée sur le bornier III, contacts 2+3.

Le relais 2 (piloté par programmes horaires) ne nécessite aucune sonde.

FONC RELAIS1 (sélection fonction relais1)

! Si au niveau INSTALLATEUR => E.C.S., le paramètre "CHARGE COMPL" est activé, les fonctions supplémentaires (fonctions 20 - 32) avec sonde ne sont pas possibles.

T-RELAIS1 (temp. enclenchement relais 1)

DIFF RELAIS1 (différentiel relais1)

00 = aucune fonction

01 = pompe collecteur


ON: lors de demande de calories d'un circuit
OFF: en absence de demande de calories d'un circuit
La pompe sera enclenchée en cas de demande d'un circuit. Après arrêt du brûleur, la temporisation de la pompe sera active.

02 = pompe de bouclage (programmes horaires)

La pompe de bouclage sera enclenchée selon ses propres cycles (paramètre "PROG P BOUCL") ou selon les cycles horaires E.C.S. (paramètre "PROG P B ECS") au niveau UTILISATEUR => E.C.S.)

03 = pompe de distribution

ON: lors de demande de calories d'un circuit
OFF: en absence de demande de calories d'un circuit. La pompe aura un fonctionnement temporisé.

Installation			
Paramètres	Plage de prog.	Standard	RI
FONC RELAIS 1	00 - 32	02	
T-RELAIS 1	30°C – 90°C	30°C	
DIFF RELAIS1	2K – 10K	5K	
FONC RELAIS 2	00 - 06	00	
RETOUR	Quitter le niveau avec 		

05 = pompe GEN 1

Le relais peut piloter le circulateur chaudière du GEN 1.
(Le relais s'enclenche avec le relais brûleur 1 + temporisation = 5 min)

06 = pompe GEN 2

Dans le cas où le régulateur pilote 2 générateurs, le relais peut piloter le circulateur chaudière du GEN 2.
(Le relais s'enclenche avec le relais brûleur 2 + temporisation = 5 min)

20 = pompe de bouclage ECS pilotée par température

T- BOUCLAGE = température retour du bouclage
ON: T- BOUCLAGE < CONS
T-RELAIS 1
OFF: T- BOUCLAGE > [CONS
T-RELAIS 1+ DIFF RELAIS1]
La pompe de bouclage sera enclenchée, lorsque la température retour sera < au niveau programmé CONS T-RELAIS 1. La pompe de bouclage sera arrêtée lorsque la température retour bouclage sera > au niveau programmé CONS T-RELAIS 1 + différentiel du relais additionnel DIFF RELAIS1.

Le paramètre „PROG P BOUCL“ tout comme le paramètre „PROG P B ECS“ sont prioritaires.

=> La pompe de bouclage ne sera enclenchée que pendant les cycles horaires programmés.

21 = pompe de bouclage ECS par impulsions

ON: lorsque court-circuit sur bornes 3 et 2 bornier III

OFF: après 5 minutes

La pompe de bouclage sera enclenchée pendant 5 minutes, lors d'un court-circuit sur les bornes 3 et 2 du bornier III.

Le paramètre „PROG P BOUCL“ tout comme le paramètre „PROG P B ECS“ sont prioritaires.

=> La pompe de bouclage ne sera enclenchée que pendant les cycles horaires programmés.

22 = chaudière combustibles solides

T-COMB SOLID = température chaud. comb. solides
T-BAS ACCUM = température de l'accumulateur au niveau échangeur (bornier III, contacts 2+3)

ON: T-COMB SOLID > [T-BAS ACCUM + DIFF
RELAIS1 + 5K]

OFF: T-COMB SOLID < [T-BAS ACCUM + DIFF
RELAIS1]

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Délestage:

ON: T-COMB SOLID >
T-RELAIS 1
OFF: T-COMB SOLID <
[T-RELAIS 1 – 5K]

Le circulateur sera enclenché, lorsque la température de la chaud. à combustibles solides sera > à [T-BAS ACCUM] + [DIFF RELAIS1 + 5K]. Le circulateur sera arrêté lorsque la température de la chaud. à combustibles solides sera < à [T-BAS ACCUM] – [5] K. Le circulateur sera également arrêté, lorsque la température de la chaud. à combustibles solides sera < au niveau programmé [T-RELAIS 1] – [5K]. Le circulateur sera réenclenché, lorsque la température de la chaud. à combustibles solides sera > au niveau programmé [T-RELAIS1]

Interdiction GEN 1:

ON: T-COMB SOLID + 5K >
T-CHAUD CONS et pompe
chaud. à combustibles solides
= ON
OFF: T-COMB SOLID < T-CHAUD
CONS ou pompe chaud. à
combustibles solides = OFF

! Le blocage de la chaudière 1 n'est effectif que lorsque la chaud. à combustibles solides est combinée avec le régulateur de la chaudière 1. Si la fonction refroidissement est activée, elle agit également sur la chaudière à combustibles solides.

23 = panneaux solaires

T-P SOLAIRE = température du collecteur solaire
T-BAS ACCUM = température de l'accumulateur au niveau échangeur (bornier III, contacts 2+3)

ON: T-P SOLAIRE >
[T-BAS ACCUM + DIFF
RELAIS 1 + 5K]
OFF: T- COLLECT >
[T-BAS ACCUM + DIFF
RELAIS 1]

La pompe sera enclenchée, lorsque la température des panneaux solaires sera > à la température dans le bas de l'accumulateur au niveau de l'échangeur [T-BAS ACCUM] + [DIFF RELAIS 1 + 5K] La pompe sera arrêtée lorsque la température des panneaux solaires sera < [T-BAS ACCUM - 5K]

Sécurité / protection installation:

OFF: T-BAS ACCUM > T-RELAIS 1
ON: T-BAS ACCUM < [T-RELAIS
1 - 5K]

La pompe sera arrêtée, dès que la température dans le bas de l'accumulateur au niveau de l'échangeur [T-BAS ACCUM] est > au niveau programmé [T-RELAIS1] La pompe sera réenclenchée lorsque la température dans le bas de l'accumulateur au niveau de l'échangeur [T-BAS ACCUM] sera < au niveau programmé [T-RELAIS1] diminuée de 5K.

24 = contrôle température retour GEN 1

T-RETOUR = température retours chaudière
ON: T-RETOUR < T-RELAIS1
OFF: T-RETOUR > [T-RELAIS1 +
DIFF RELAIS1]

Le circulateur retour sera enclenché, lorsque la température retour sera < au niveau programmé [T-RELAIS 1]. Le circulateur retour sera arrêté, lorsque la température retour sera > au niveau [T-RELAIS1 + DIFF RELAIS1]

32 = circuit chauffage direct

Un court-circuit à l'entrée de la sonde du relais multifonctions enclenche le circulateur du circuit de chauffage direct supplémentaire. Après disparition du court-circuit, le circulateur aura un fonctionnement temporisé. La consigne de ce circuit direct supplémentaire sera le niveau programmé pour le paramètre [T-RELAIS 1]

FONC RELAIS 2 (sélection fonction relais 2)

00 = aucune fonction

01 = pompe collecteur

ON: lors de demande de calories d'un circuit
OFF: en absence de demande de calories d'un circuit
La pompe sera enclenchée en cas de demande d'un circuit. Après arrêt du brûleur, la temporisation de la pompe sera active.

02 = pompe de bouclage

La pompe de bouclage sera enclenchée selon les cycles horaires programmés (paramètre "PROG P BOUCL")

03 = pompe de distribution

ON: en cas de demande du circuit concerné
OFF: sans demande d'un circuit concerné. La pompe aura un fonctionnement temporisé.

05 = pompe chaudière 1




Dans le cas ou le régulateur pilote 2 chaudières 1 allure, le relais peut piloter le circulateur de la chaudière 1. (Le relais s'enclenche avec le relais brûleur 1 + temporisation = 5 min)

06 = pompe chaudière 2

Dans le cas ou le régulateur pilote 2 chaudières 1 allure, le relais peut piloter le circulateur de la chaudière 2. (Le relais s'enclenche avec le relais brûleur 2 + temporisation = 5 min)

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

 Ouvrir volet → sélection avec 
sens droite, ouvrir avec 

DELEST ECS (délestage pompe E.C.S.)

La pompe de charge est enclenchée, lorsque la température de chaudière est > à la température E.C.S. de 5K. La pompe de charge est arrêtée, lorsque la température de chaudière est < à la température E.C.S. Cette fonction évite de refroidir le ballon au début du cycle de préparation E.C.S.

00 => priorité E.C.S.

Les circuits chauffage sont à l'arrêt pendant les phases de préparation E.C.S. Les vannes sont positionnées en fermeture et les circulateurs mis à l'arrêt.

01 => priorité partielle E.C.S.


Les circuits chauffage sont à l'arrêt pendant les phases de préparation E.C.S. Les vannes sont positionnées en fermeture et les circulateurs mis à l'arrêt. Les circuits vannes sont de nouveau libérés, lorsque la température de chaudière atteint [T-ECS + DIFF TCH-ECS]. Les circuits vannes sont de nouveau mis à l'arrêt lorsque la température de chaudière est < à [T-ECS - DIFF-ECS]

02 => fonctionnement parallèle des pompes

Seul le circuit direct est mis à l'arrêt pendant les phases de préparation E.C.S. Les circulateurs circuits vannes restent enclenchés. Cette fonction rallonge les phases de préparation E.C.S.

03 => fonctionnement parallèle des pompes également pour le circuit direct

Tous les circuits continuent d'être alimentés. Cette fonction rallonge les phases de préparation E.C.S. Le circulateur du circuit direct est arrêté, lorsque la température de chaudière atteint la température maximale du circuit direct + 8K (protection contre surchauffe) Le circulateur du circuit direct est de nouveau enclenché lorsque la température de chaudière est < à la température maximale du circuit direct + 5K.

E.C.S.			
Paramètres	Plage de prog.	Standard	RI
DELEST ECS	00, 01 (OFF/ON)	01 = ON	
FONC PARALEL	00, 01, 02, 03	01	
DIFF TCH-ECS	00K - 50K	20K	
DIFF-ECS	5K - 30K	5K	
TEMPO-ECS	00 min - 30 min	00 min	
ENTREE THERM	00, 01 (OFF/ON)	00 = OFF	
ECS CHAU MOD	00, 01 (OFF/ON)	00 = OFF	
CHARGE COMPL	00, 01 (OFF/ON)	00 = OFF	
RETOUR	Quitter le niveau avec 		

DIFF TCH-ECS (différentiel température chaudière pour préparation E.C.S.)
Consigne temp. chaudière pour phase de préparation E.C.S. = CONS ECS + DIFF TCH-ECS

! Pendant les cycles de préparation E.C.S., la température chaudière doit être assez élevée, de façon à ce que la consigne du ballon soit atteinte.

DIFF-ECS (différentiel E.C.S.)
La préparation E.C.S. débute lorsque la température E.C.S. est < à [CONS ECS - DIFF-ECS]. La préparation E.C.S. se clôture lorsque la température du ballon atteint la consigne E.C.S. (durant les phases anti-légionellose la consigne E.C.S. est portée à 65°C)

TEMPO-ECS (temporisation fonctionnement pompe de charge E.C.S.)

00 min => programmation standard
Après arrêt du brûleur la pompe de charge E.C.S. reste enclenchée pendant 5 minutes.

Si un circuit chauffage est en demande, cette temporisation est annulée. En étant active, la fonction DELEST ECS peut également annuler la temporisation de la pompe de charge E.C.S.

> **00 min =>** La pompe de charge E.C.S. reste enclenchée pendant la durée programmée. La temporisation ne peut être annulée que par la fonction DELEST E.C.S.

ENTREE THERM (ballon avec thermostat)

00 => préparation E.C.S. via la sonde ballon SPF

01 => préparation E.C.S. via thermostat

Un court-circuit sur les contacts 6+7 du bornier I activera la préparation E.C.S. La préparation E.C.S. sera clôturée à la disparition du court-circuit.

ECS CHAU MOD (pour chaudière modulante)

Consigne temp. chaudière pour cycle de préparation E.C.S. = T-ECS + DIFF TCH-ECS

Cette fonction permet en cas de préparation E.C.S. avec une chaudière modulante, de réduire les déperditions en calories par les températures de fumées.

CHARGE COMPL

La fonction charge complète est activée par le branchement d'une sonde bas ballon.

Charge E.C.S.:

ON: T-ECS < CONS ECS - DIFF-ECS

OFF: T-ECS BAS > CONS ECS

La préparation E.C.S. se clôture lorsque la température du ballon atteint la consigne E.C.S. par la sonde bas ballon.

! Si cette fonction est activée, les fonctions supplémentaires (fonctions 20 – 32) avec sonde ne sont pas possibles.

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

Les paramètres de ce niveau se programment en fonction du paramètre [FONC CIRCUIT]

FONC CIRCUIT (mode fonctionnement circuit)

La programmation de ce paramètre entraîne la réinitialisation du régulateur. L'écran affichera brièvement „RESET“.

! Si le régulateur pilote un circuit direct (00, 01) les fonctions spéciales (02, 03, 04) ne concernent que le circuit 2.

00 => circuit de chauffage classique

01 => régulation température constante


Pendant les cycles de chauffage (voir programmes horaires) le circuit sera piloté sur la base d'une température constante [T-DEPART MAX], en dehors des cycles de chauffage le circuit sera piloté sur la base de la température constante [T-DEPART MIN]

02 => régulation température piscine (uniquement pour circuit II)

Cette fonction permet de réguler la température d'une piscine. La vanne régulera la température de départ pour l'échangeur de la piscine. La sonde piscine se raccordera sur les bornes de connexion de la sonde d'ambiance du circuit (voir FBR) [bornier III; contacts 1+2]

Le principe de régulation de la température piscine s'établit sur le même principe que la régulation exclusivement en fonction de l'ambiance [INFLU AMB]

La consigne de température piscine se trouve au niveau utilisateur pour le circuit II [CONS PISCINE 1/2/3]. Les programmes horaires restent actifs. La température piscine n'est pas régulée en dehors des cycles de chauffage (protection hors gel uniquement) L'écran affichera la température piscine et la consigne active [T-PISCINE / CONS PISCINE]

Circuits I/II			
Paramètres	Plage de prog.	Standard	RI
FONC CIRCUIT	00 - 04	00	
FONC POMPE	00 - 03	00	
OUVERT VANNE (pas en cas circuit ECS)	5-25	18	
FERMET VANNE (pas en cas circuit ECS)	5-25	12	
T-DEPART MAX	20°C - 110°C	80°C	
T-DEPART MIN	10°C - 110°C	10°C	
T-HORS GEL	----; (-15)°C - (-5)°C	0°C	
TEMPO T-EXT	0:00 - 24:00	0:00	
DIF TCH-TDEP	0K - 50K	5K	
DELEST OBLIG	00, 01 (OFF/ON)	01 = ON	
RETOUR	Quitter le niveau avec 		

03 => Circuit ECS

Cette fonction permet de réguler un circuit E.C.S. supplémentaire. La sonde de départ se situera dans le ballon supplémentaire.

La consigne de température E.C.S. se trouve au niveau utilisateur pour les circuits I/II [CONS ECS 1/2/3]. Le programme horaire du circuit régira le circuit E.C.S. supplémentaire. En dehors des cycles de chauffage la consigne sera de 10°C.

La fonction priorité E.C.S. pourra être active pour ce circuit E.C.S. supplémentaire (priorité E.C.S. ou priorité partielle E.C.S.)

04 => contrôles température retour chaudière via vanne

La sonde de départ du circuit sera utilisée comme sonde retour chaudière. La vanne régulera en permanence 24h/24h sur la base [T-DEPART MIN] du circuit.

Préconisations: ouverture vanne => la température départ alimente le circuit retour chaudière (=> contrôle température retour)

fermeture vanne => les retours circuit chauffage sont recyclés sur le circuit chauffage. Dans le cas d'ouverture de la vanne, la circulation doit être assurée par une pompe de recyclage retour chaudière.

FONC POMPE (fonctionnements pompe)

Ce paramètre ne concerne que la régulation en fonction des conditions extérieures. Si le paramètre „INFLU AMB“ est programmé à une valeur > à 0, l'arrêt des circulateurs s'effectuera lorsque:

- T-AMBIANTE > CONS AMB + 1K

00 => fonctionnement standard circulateur

Cycle ☼:

- T-EXT > CONS AMB +1K

Cycle ☾:

INFLU AMB = 0 :

- Arrêt: lors du passage d'un cycle

☼ à un cycle ☾.

- Enclenchement: T-AMBIANTE < CONS AMB. Après enclenchement, le circulateur restera enclenché en permanence.

INFLU AMB = “-” :

- CONS T-DEP < 20°C.

Commande

Aperçu des valeurs et paramètres

01 => Enclenchement selon température extérieure limite

Cycle ☀:

- T-EXT < T-EX LIM CON + 1K

Cycle ☾:

- T-EXT < T-EX LIM RED + 1K

02 => Enclenchement selon programmes horaires

Cycle ☀:

- Circulateur ON; circuit chauffage actif

Cycle ☾:

- Circulateur OFF; circuit chauffage à l'arrêt

03 => Fonctionnement permanent

Le circulateur reste enclenché en permanence 24h/24h!

Le circuit chauffage est actif en permanence.

OUVERT VANNE (dynamique ouvert. vanne)

Programmation de la vitesse avec laquelle la vanne s'ouvrira pour tout écart de température.

La programmation s'effectue sur la base de l'écart en Kelvin pour lequel la vanne s'ouvrira sans interruption.

- ! De faibles valeurs entraînent une réaction rapide de la vanne mais également des oscillations de la température de départ.

FERMET VANNE (dynamique fermet. vanne)

Programmation de la vitesse avec laquelle la vanne se fermera pour tout écart de température.

La programmation s'effectue sur la base de l'écart en Kelvin pour lequel la vanne se fermera sans interruption.

- ! De faibles valeurs entraînent une réaction rapide de la vanne mais également des oscillations de la température de départ.

T-DEPART MAX (temp. départ maximale)

La consigne de température départ du circuit est limitée par la température de départ maximale (protection contre surchauffe)



Le circulateur du circuit **direct** est arrêté, lorsque la température de chaudière atteint la température maximale du circuit direct + 8K. Le circulateur du circuit direct est de nouveau enclenché lorsque la température de chaudière est < à la température maximale du circuit direct + 5K.

T-DEPART MIN (temp. départ minimale)

La consigne de température départ du circuit est limitée vers le bas par la température de départ minimale (ex. d'application : aérothermes)

T-HORS GEL (température hors gel)

La fonction hors gel sera activée dès que la température extérieure est < à la valeur programmée (enclenchement des circulateurs).

"----" Fonction hors gel inactive!

TEMPO T-EXT (intervalle temps de mesure temp. ext.)

La temporisation de la mesure de la température extérieure se programme en fonction du type de bâtiment. Une temporisation élevée peut être programmée pour des bâtiments de construction massive (murs épais) étant donné que la température extérieure aura une influence retardée sur la température ambiante. Pour des bâtiments de structure légère (faible inertie) il est recommandé de programmer une temporisation de 0 heures.

DIF TCH-TDEP (différentiel temp. chaudière/temp. départ)

La température chaudière calculée sera égale à la température de départ calculée la plus haute, augmentée de la valeur du différentiel température chaudière - température de départ. Le paramètre DIF TCH-TDEP compense la déperdition de calories jusqu'à la vanne.

DELEST OBLIG (délestage obligatoire)

00 => OFF

01 => Cette fonction rend obligatoire le transfert de calories de la chaudière à un circuit de chauffage (ex. protection contre surchauffe; transfert de calories en régime service $\frac{1}{2}$). Pour la durée de cette fonction le circuit chauffage sera régulé sur la base du paramètre T-DEPART MAX.

Explications générales des fonctions

Régulation circuit chauffage

Régulation en fonction conditions extérieures

La température de chaudière ou de départ est déterminée en fonction de la pente programmée et de la température extérieure mesurée. Dans le cas d'une installation correctement dimensionnée la température de chaudière ou de départ assurera une température ambiante qui correspondra ≈ à la consigne programmée.

=> Le réglage de la pente est primordial pour les installations pilotées en fonction des conditions extérieures.

Les circulateurs sont pilotés en fonction des conditions extérieures. En cas de demande et en régime hors-gel, les circulateurs sont enclenchés.

Influence de l'ambiance

La température ambiante effective peut être intégrée dans les calculs de régulation.

La plage de réglage s'échelonne entre 0 (régulation exclusivement en fonction des conditions extérieures) et 20 (influence faible des conditions extérieures) Avec une programmation "----", l'influence de l'ambiance est désactivée. Les programmations "----" et „0“ ont des influences différentes sur le fonctionnement des circulateurs.

Préparation E.C.S.

Le ballon E.C.S. est maintenu à la valeur de consigne programmée. Le processus de préparation E.C.S. débute lorsque la température E.C.S. est < à [CONS ECS - DIFF-ECS] Le processus de préparation E.C.S. se clôture lorsque la température du ballon atteint la consigne E.C.S

Fonction hors gel

La fonction hors-gel protège votre installation de tout risque de gel.

Protection hors-gel: température extérieure

Dès que la température extérieure est < au niveau programmé, la consigne de température ambiante du circuit correspondant est automatiquement portée à 5°:

- les circulateurs sont enclenchés
- la demande de calories est transmise à la chaudière

"----" => protection hors-gel température extérieure désactivée

La fonction est désactivée, lorsque la température extérieure est > de 1K à T-HORS GEL.

Protection hors-gel chaudière

La protection hors-gel de la chaudière est activée dès que la température de chaudière est < à 5°C. Le brûleur est enclenché jusqu'à ce que la température de chaudière atteigne le niveau de „T-MIN-CHAUD“.

Protection hors-gel température départ ou E.C.S.

La protection hors-gel sondes est activée dès que la température de départ ou d'E.C.S. est < à 7°C. Dans ce cas seul le circulateur correspondant sera enclenché.

La fonction est désactivée, lorsque la température de départ ou/et d'E.C.S. est > 9°C.

Protection hors-gel température ambiante


La protection hors-gel est activée dès que la température ambiante est < à 5°C. La consigne de température ambiante du circuit correspondant est automatiquement portée à 5°C:

- les circulateurs sont enclenchés
- la demande de calories est transmise à la chaudière

Test mémoire EEPROM

La mémoire EEPROM est contrôlée toutes les 10 minutes. Les contrôles consistent à vérifier si les valeurs mémorisées sont conformes aux plages min. et max. Si une valeur est hors plage, elle est automatiquement remplacée par la valeur standard correspondante. Toute anomalie est signalée à l'écran par le symbole  clignotant et par le code défaut 81. L'installateur est ainsi informé et doit procéder à un contrôle. Le symbole  disparaît de l'écran en ayant recours à la fonction RESET.

Fonctionnement temporisé des circulateurs

Les circulateurs ont un fonctionnement temporisé de 5 minutes, lorsque le brûleur a été enclenché durant les 5 dernières minutes d'un cycle .

Protection anti-blocage des circulateurs

La fonction anti-blocage évite un blocage des circulateurs dû à un arrêt prolongé. Cette fonction enclenche tous les jours à 12:00 heures, pendant 5 secondes, les circulateurs non enclenchés dans les 24 heures précédentes.

Protection anti-blocage des vannes

Si les vannes n'ont pas été pilotées durant les 24 heures précédentes, elles seront positionnées en ouverture totale à ≈ 03:00 heures. Durant cette opération, les circulateurs seront mis à l'arrêt et la température de départ contrôlée, la fonction est suspendue dès que la température de départ atteint le niveau [T-DEPART MAX - 5K].

Commande

Installation et mise en service

Installation

Montage/Démontage

Schéma de principe:

- A Vue latérale en coupe du régulateur.
- B Tableau de bord chaudière
- C Pince de fixation
- D Orifice de déverrouillage (voir modification des réglages)
- E Spitzes Werkzeug

Fixation du régulateur:


1. Ajuster la pince de fixation à l'épaisseur du tableau de bord (cotés gauche et droit du régulateur):
 - a. Ecarter la pince de la face latérale du régulateur (partie crantée).
 - b. Déplacer la pince de fixation vers le bas ou le haut selon l'épaisseur du tableau de bord de la chaudière.
 - 1 cran \cong tableau de bord épaisseur 0,5-1,0mm
 - 5 crans \cong tableau de bord épaisseur 5,0mm
 - c. Rabattre la pince de fixation sur la face latérale du régulateur.
2. Insérer le régulateur dans le logement du tableau de bord et vérifier qu'il soit bien fixé. Si du jeu est constaté : retirer le régulateur et déplacer la pince de fixation vers le haut.

Démontage du régulateur:

- ⚠ Avant démontage, mettre le régulateur hors tension.
- d. Introduire un petit tournevis dans l'orifice de déverrouillage (le tournevis doit être engagé entre la pince de fixation et l'arête du tableau de bord).
- e. Faire levier sur la paroi du régulateur pour libérer la pince de fixation.

Retirer le régulateur vers l'avant et répéter l'opération sur le coté opposé.

Le régulateur peut être retiré de la découpe du tableau de bord.

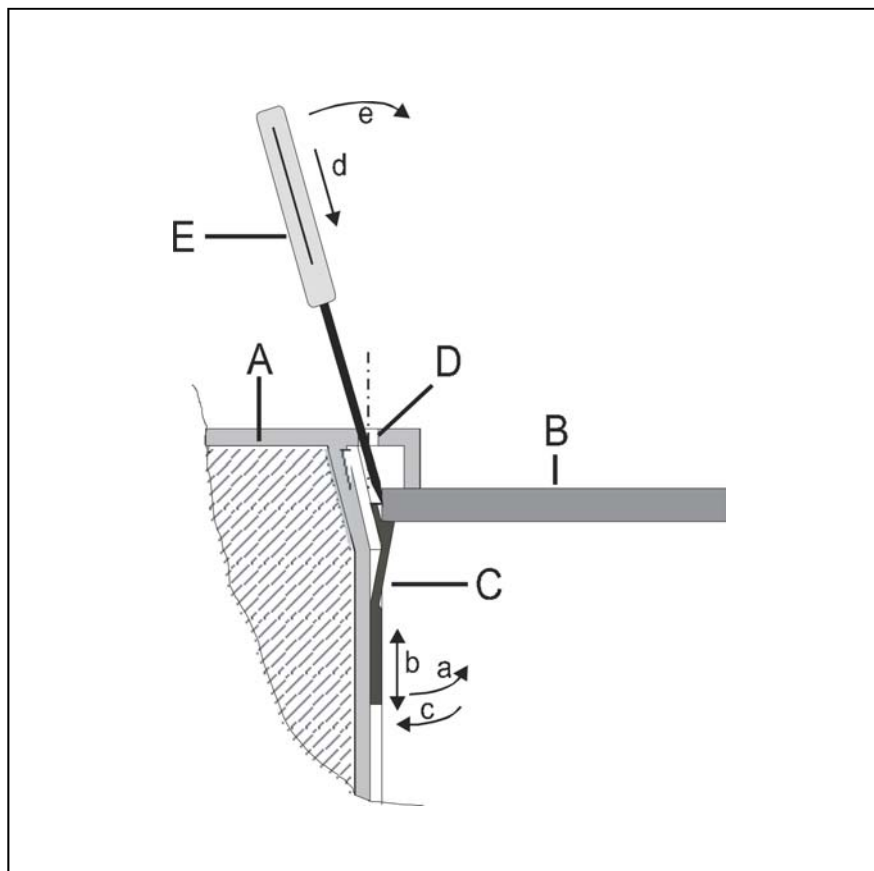

Préconisations branchements électriques

⚠ Le régulateur est conçu pour une tension d'alimentation de 230 V AC 50 Hz a. Le relais de commande du brûleur est libre de potentiel et doit toujours être raccordé en série avec l'aquastat mécanique de la chaudière.

⚠ **Attention:** les câbles des sondes et du bus de communication ne doivent pas être dans les mêmes gaines que les câbles d'alimentation 230 V (écart minimum de 30 cm!)

! Après connexions ou modification des branchements sondes ou télécommandes/terminaux d'ambiance, le régulateur doit être mis hors tension (interrupteur général/fusible). Au rétablissement de l'alimentation, le régulateur se configurera en fonction des sondes raccordées.

Préconisation en cas de raccordement d'un terminal d'ambiance digital

Dans le cas de raccordement d'un terminal d'ambiance digital, les paramètres spécifiques au circuit de chauffage correspondant, sont à programmer sur le terminal d'ambiance. Les paramètres correspondants à ce circuit sont automatiquement masqués sur le régulateur.

! Si le terminal d'ambiance est déconnecté du bus (régulateur sous tension) durant un cycle de temps à > 5 min., le régulateur continuera de piloter le circuit de chauffage correspondant sur la base des paramètres programmés sur le régulateur.

Afin d'éviter tout dégât en cas de défaut - pour tout écart concernant un paramètre primordial (ex. température maximale pour plancher chauffant) - nous vous recommandons la procédure détaillée ci-après:

1. Installation du régulateur
2. Programmation de tous les paramètres sur le régulateur
3. Installation du terminal d'ambiance digital
4. Programmation de tous les paramètres sur le terminal d'ambiance digital

Commande

Installation et mise en service

Schéma de l'installation

Configuration maximale :

Régulation chaudière (2 chaudières

1 allure ou 1 chaudière 2 allures)

Circuit E.C.S.

2 circuits vannes (1 terminal

d'ambiance équipant chaque circuit via

bus de communication) ou 1 circuit


vanne + 1 circuit température

constante/1 circuit piscine

Contrôle température retour chaudière/

application solaire/combustibles solides

Pompe de bouclage E.C.S.

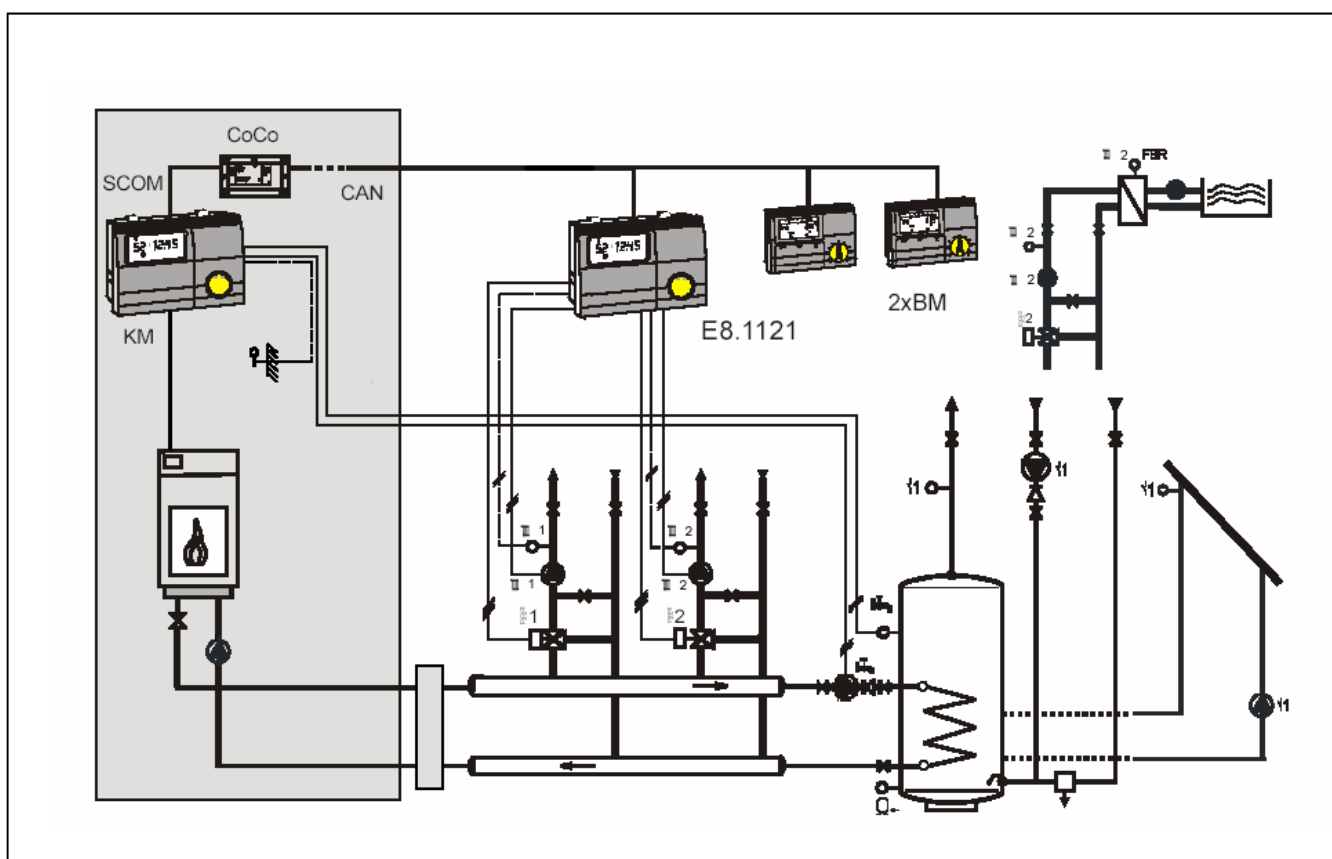


Commande

Installation et mise en service

Raccordements électriques

230V~; pouvoir de coupure des relais
2(2)A, 250V~

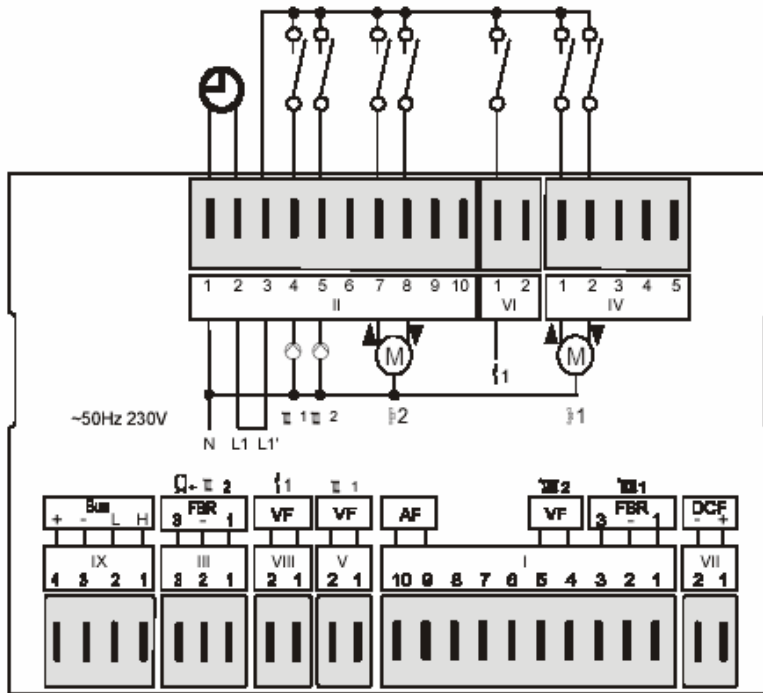


! Pour E6.1111, veuillez utiliser en cas de remplacement, la fiche de l'adaptateur."

Répartition des borniers

- VII (1+2): module radio DCF
- I (1-3): télécommande FBR1 circuit 1
- I (4+5): sonde départ circuit 2
- I (9+10): sonde ballon E.C.S.
- V (1+2): sonde départ circuit 1
- VIII (1+2): sonde relais multifonction \downarrow 1
- III (1-3): FBR2 (FBR1) circuit 2
- III (2+3): sonde bas accumulateur
- IX (1+2): liaison communic. bus CAN
- IX (3+4): alim. bus communic. CAN
- II (1): alimentation neutre
- II (2): alimentation phase régulateur
- II (3): alimentation phase relais
- II (4): circulateur circuit 1
- II (5): circulateur circuit 2
- II (7): ouverture vanne circuit 2
- II (8): fermeture vanne circuit 2
- VI (1): relais multifonction \downarrow 1
- IV (1): ouverture vanne circuit 1
- IV (2): fermeture vanne circuit 1

Répartition borniers

Bornier 2 [II]

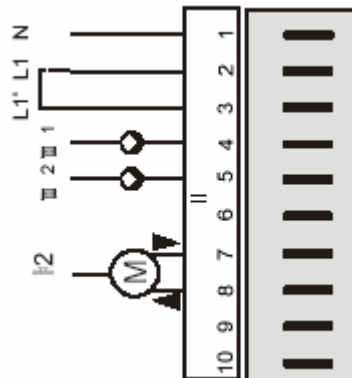


- N: alimentation neutre
- L1: alimentation phase régulateur
- L1': alimentation phase relais
- III 1: circulateur circuit 1
- III 2: circulateur circuit 2
- II : ouverture vanne circuit 2
- II : fermeture vanne circuit 2

Bornier 6 [VI]



relais multifonction \downarrow 1

Bornier 4 [IV]

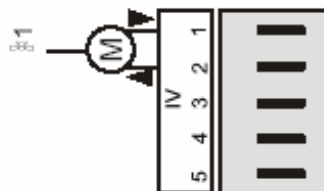


- IV : ouverture vanne circuit 1
- IV : fermeture vanne circuit 1

Commande

Installation et mise en service

Répartition borniers sondes

Bornier 9 [IX]

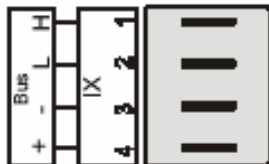

Bus CAN contact 1 = H (communic.)
 Bus CAN contact 2 = L (communic.)
 Bus CAN contact 3 = - (masse)
 Bus CAN contact 4 = + (alimentation 12V)

Bornier 3 [III] (sans panneau solaire)



Contact 1: FBR circuit 2 (sonde ambiance)
 Contact 2: FBR circuit 2 (masse)
 Contact 3: FBR circuit 2 (consigne/ régime)

Bornier 3 [III] (avec chaudière comb. solides-/ panneau solaire)



Contact 1: circuit 2 (sonde ambiance RFB)
 Contact 2: sonde bas accum et sonde ambiance (masse)
 Contact 3: sonde bas accumulateur (T-BAS ACCUM) au niveau échangeur

Bornier 8 [VIII]




Contact 1: sonde relais multifonction 1 (masse)
 Contact 2: sonde relais multifonction 1

Bornier 5 [V]



Contact 1: sonde départ 1 (masse)
 Contact 2: sonde départ circuit 1

Bornier 1 [I]

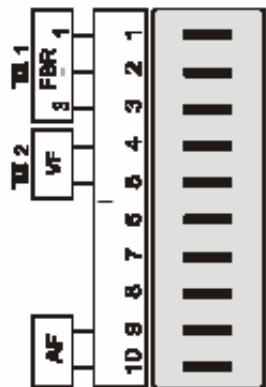

Contact 1: FBR circuit 1 (sonde ambiance)
 Contact 2: FBR circuit 1 (masse)
 Contact 3: FBR circuit 1 (consigne/ régime)
 Contact 4: sonde départ circuit 2 (masse)
 Contact 5: sonde départ circuit 2
 Contact 9: sonde extérieure (masse)
 Contact 10: sonde extérieure

Bornier 7 [VII]



Contact 1: DCF
 Contact 2: DCF (masse)

Commande

Installation et mise en service

Accessoires

Module d'ambiance BM 8

(Uniquement pour régulateur intégrant le protocole de communication CAN)

Un terminal d'ambiance BM peut être raccordé pour chacun des circuits du régulateur via le bus de communication. Le terminal d'ambiance BM permet de programmer et de surveiller l'installation de chauffage depuis le salon. Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous reporter à la notice spécifique du terminal d'ambiance BM. Le terminal d'ambiance permet:

- Affichage des paramètres de l'installation
- Programmation des paramètres spécifiques au circuit de chauffage
- Régulation en fonction de la température ambiante
- Auto adaptation de la pente courbe de chauffe



Télécommande sonde d'ambiance FBR2

Connexion: bornier I; 1-3 et bornier III; 1-3

- Sélecteur permettant de modifier la consigne de température ambiante
Plage: (± 5 K)
- Régulation en fonction de la température ambiante
- Sélecteur de régime:

⏻ Régime arrêt/hors gel (fonction hors gel)

🕒 Régime automatique (selon programmes 1 horaires)


🕒 Régime automatique (selon programmes 2 horaires)

🌙 24h Régime réduit (consigne 🌙)

☀️ 24h Régime confort (consigne ☀️)

🏠 Régime été (arrêt chauffage, uniquement E.C.S.)

! Le régulateur doit être en régime automatique 🕒.

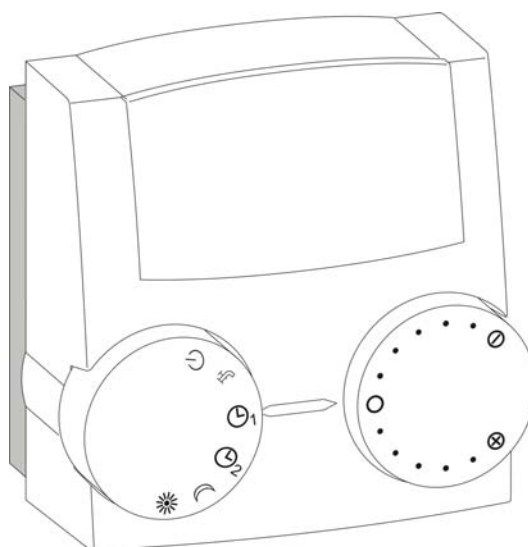

Commande

Installation et mise en service

Emplacement

- Pièce principale: séjour en laissant les robinets des radiateurs en ouverture maximum (sur une cloison intérieure).
- Eviter la proximité de radiateurs, de lampes ou de toute autre source de chaleur.
- Emplacement quelconque si le coefficient d'influence d'ambiance est programmé à 0.

Montage

- Retirer le capot.
- Fixer le socle à l'emplacement souhaité.
- Réaliser les branchements.
- Replacer le capot.

Récepteur radio DCF

Connexion: bornier VII; 1,2

Le régulateur accepte le raccordement d'un récepteur radio DCF.

Lorsque le récepteur DCF est raccordé, l'heure du régulateur est quotidiennement mis à jour à 03:00 heures et en outre 5 minutes après l'activation de la tension.

Si l'heure ne se corrige pas après la période indiquée ci-dessus, choisir un autre lieu de montage pour le récepteur DCF (ex. un autre mur) et relancer le régulateur (couper et rétablir la tension d'alimentation)

PC

Le logiciel ComfortSoft permet de programmer ou de consulter tous les paramètres spécifiques à l'installation. Il permet également d'effectuer des enregistrements, pour les exploiter ultérieurement sous forme de graphiques ou de tableaux. Le câble optique ou le module CoCo PC sont nécessaires pour connecter votre PC. Le module CoCo PC associé à un modem permet également l'envoi de SMS en cas de défauts ou de consulter à distance son installation de chauffage.

Résistance des sondes FBR

Température	FBR1 bornes 1-2 sur position ☉	FBR2 bornes 1-2 sonde d'ambiance
+10 °C	680 Ω	9.950 Ω
+15 °C	700 Ω	7.855 Ω
+20 °C	720 Ω	6.245 Ω
+25 °C	740 Ω	5.000 Ω
+30 °C	760 Ω	4.028 Ω


Commande

Installation et mise en service

Limiteur max.


Si un limiteur maximal est nécessaire, il devra être raccordé conformément à l'illustration ci-dessous.

Bornier II, borne(s) 4 et/ou 5

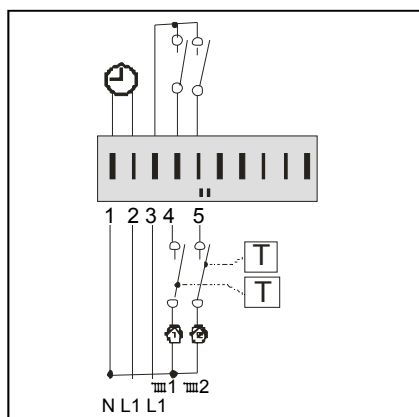

Télécommande téléphonique

Avec une télécommande téléphonique, il est possible de commuter à distance votre installation de chauffage en régime confort \ast . La télécommande téléphonique se connecte aux bornes 2 et 3 destinées à la télécommande sonde d'ambiance FBR (voir schéma de raccordements). Lors d'un appel, la télécommande téléphonique court-circuite les bornes 2 et 3 sur le régulateur et commute le circuit de chauffage correspondant en régime confort et active automatiquement la production d'E.C.S. (régulateur chaudière) Lorsque le court-circuit est annulé, le régulateur pilote l'installation selon le programme en cours.

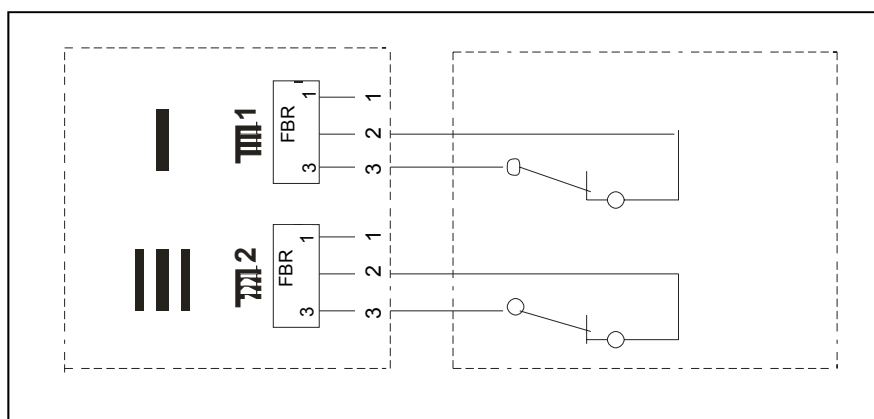

⚠ Si le circuit de chauffage est commandé par un terminal d'ambiance BM, la téléphonique se connecte sur le terminal d'ambiance BM.

Commande

Installation et mise en service

5KOhm CTN: AF, KF, SPF, VF
1KOhm CTP: AFS, KFS, SPFS, VFAS

Le régulateur fonctionne aussi bien avec des sondes du type 5KOhm CTN (standard) mais également avec des sondes du type 1KOhm CTP. Le choix du type de sonde s'effectue à la mise en service au niveau mise en service.

Le niveau mise en service s'affiche à la première ouverture du volet de programmation après mise sous tension du régulateur. Le niveau mise en service peut de nouveau être affiché en coupant brièvement l'alimentation du régulateur et en remettant le régulateur sous tension.

La sélection du type de sonde s'effectue pour toutes les sondes.

Exceptions:

- La télécommande analogique FBR est détectée automatiquement. La détection automatique permet de raccorder aussi bien la version actuelle que la nouvelle version de télécommande FBR [bornier I; 1-3 et/ou bornier III; 1-3]
- Le branchement d'une sonde d'ambiance sur les bornes [bornier I; 1+2 et/ou bornier III; 1+2] permet de recourir à une régulation en fonction de l'ambiance. Dans ce cas quelque soit le type de sondes sélectionné, seule une sonde du type 5KOhm CTN permettra d'assurer cette fonction.

Résistances des sondes

Température	5KOhm CTN	1KOhm CTP
-60 °C	698961 Ω	470 Ω
-50 °C	333908 Ω	520 Ω
-40 °C	167835 Ω	573 Ω
-30 °C	88340 Ω	630 Ω
-20 °C	48487 Ω	690 Ω
-10 °C	27648 Ω	755 Ω
0 °C	16325 Ω	823 Ω
10 °C	9952 Ω	895 Ω
20 °C	6247 Ω	971 Ω
25 °C	5000 Ω	1010 Ω
30 °C	4028 Ω	1050 Ω
40 °C	2662 Ω	1134 Ω
50 °C	1801 Ω	1221 Ω
60 °C	1244 Ω	1312 Ω
70 °C	876 Ω	1406 Ω
80 °C	628 Ω	1505 Ω
90 °C	458 Ω	1607 Ω
100 °C	339 Ω	1713 Ω
110 °C	255 Ω	1823 Ω
120 °C	194 Ω	1936 Ω

Commande

Installation et mise en service


Sonde extérieure AF (AFS)

Emplacement

- Si possible sur un mur d'une pièce chauffée orienté nord ou nord-est
- A environ 2,5 m du sol
- Pas au dessus d'une fenêtre, porte, évacuation d'air ou source de chaleur


Montage

- Retirer le couvercle
- Fixer la sonde extérieure avec les vis livrées avec la sonde.

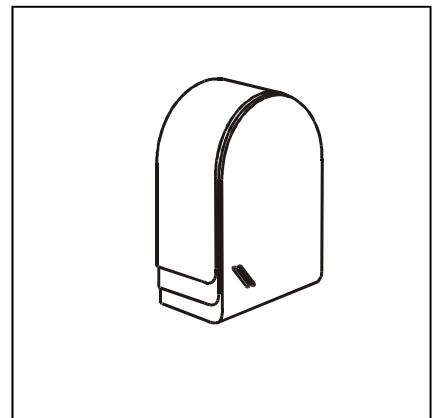


Sonde de départ VF (VFAS)

Emplacement

- Circuit chaudière : à la place de la sonde de chaudière KF, le plus près possible de la sortie chaudière sur la conduite de départ
- Circuit vanne  : à $\approx 0,5$ m derrière le circulateur se situant après la vanne

Montage

- Nettoyer et décaper si nécessaire la conduite départ
- Enduire la conduite départ de la pâte thermoconductrice livrée avec la sonde de départ (A)!
- Fixer la sonde avec le collier de fixation.

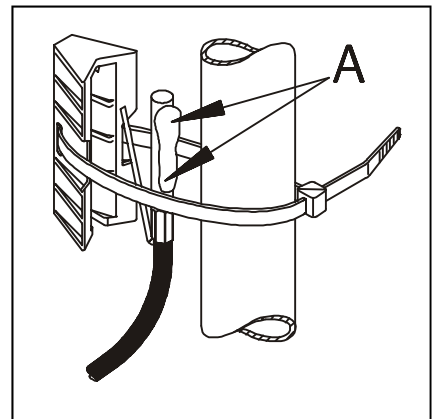


Sonde E.C.S. SPF (SPFS)

Emplacement

- Dans le doigt de gant du ballon E.C.S. (généralement sur la face avant du ballon)

Montage

- Introduire complètement la sonde SPF dans le doigt de gant.
- !** Le doigt de gant doit être sec.

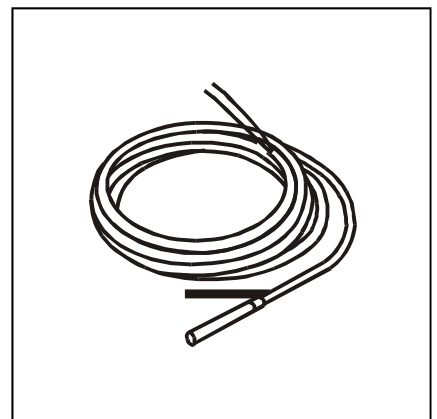

Commande





Installation et mise en service

Mise en service

Étapes mise en service





1. Veuillez lire attentivement cette notice avant la mise en service
2. Installer le régulateur, réaliser les branchements électriques et mettre la chaudière/le régulateur sous tension
3. Attendre que l'affichage standard s'affiche à l'écran
4. Ouvrir le volet de programmation

A la 1^{ère} ouverture du volet de programmation et après mise sous tension le niveau „MISE EN SERV“ s'affichera à l'écran.

5. Avec  ouvrir le niveau „MISE EN SERV“
6. Avec  programmer les paramètres
7. Avec  mémoriser et activer le paramètre suivant
8. Fermer le volet de programmation (fin „MISE EN SERV“)
9. Sélectionner le régime souhaité exemple: 1 automatique 1 (voir page 4)

Adresses (n° circuit):

L'adressage des circuits débute avec „01“. Les adresses ne peuvent pas être affectées deux fois. En cas de changement de régulateur, reprogrammer les adresses telles que sur le régulateur échangé. Ne programmer l'adresse „00“ qu'en cas de changement de régulateur.

Niveau mise en service	
Tous les paramètres de ce niveau doivent être successivement paramétrés sans interruption  ouvrir niveau,  paramétrer,  mémoriser et activer le paramètre suivant	
FRANCAIS	Sélection langue
HEURE	Programmer l'heure: 1. Minute =>  => 2. heure
ANNEE	Programmer l'année
MOIS	Programmer le mois
JOUR	Programmer le jour
ADRESSE BUS 1 (voir page 47)	Programmer adresse circuit „1“: 00-15 => standard 01
ADRESSE BUS 2 (voir page 47)	Programmer adresse circuit „2“: 00-15 => standard 02
SONDES 5K	00 = sondes 5KOhm CTN 01 = sondes 1kOhm CTP N° code nécessaire; après mémorisation le régulateur est réinitialisé

Commande

Installation et mise en service

Communication

Système

Ce régulateur peut être associé à d'autres régulateurs raccordés sur le bus de communication. Le système peut dans sa configuration maximale être composé de:

- 1-8 chaudières (modulantes ou classiques)
- 1-15 circuits vannes régulés en fonction des conditions extérieures
- 0-15 régulateurs d'ambiance (numérique ou analogique)
- 1 système solaire (2 collecteurs, 2 accumulateurs)
- 1 chaudière à combustibles solides

Les différentes composantes du système se raccordent sur le bus de communication. Les composantes sont automatiquement détectées et recherchent via le bus de communication, les modules correspondants à leurs adresses.

Adresses

Cas modules de vannes et modules d'ambiance

Chaque circuit de chauffage est identifié par une adresse (00-15; paramètre du niveau installateur) Chaque terminal d'ambiance et module vanne sera identifié par l'adresse du circuit auquel ils sont affectés.

- Les adresses (00-15) ne peuvent pas être affectées deux fois.
- Les adresses 00 et 01 ne doivent pas être utilisées simultanément.
- L'adressage des circuits débute avec „01“.
- En cas de changement de régulateur, ne reprogrammer l'adresse „00“ que si cette adresse était programmée sur le régulateur échangé.

Adresses standard

Circuit 1 → 01
Circuit 2 → 02

- ! Après affectation des adresses, l'installation complète doit être mise hors tension puis de nouveau sous tension.

Affichages défauts


En cas de défaut, l'écran affichera le symbole (⚠) clignotant ainsi que le code défaut correspondant. Les codes défauts sont définis dans le tableau ci-contre.
Après avoir éliminer le défaut, réinitialiser le régulateur avec la fonction RESET.

RESET

Courte mise hors tension (interrupteur alimentation). Le régulateur se réinitialise.

RESET+

Rappel des valeurs standard (sauf LANGUE et HEURE).

A la mise sous tension, maintenir la pression sur la touche () jusqu'à ce que l'écran affiche „EEPROM“.

N°	Défauts
Défauts communication	
E 90	Adresses bus 0 et 1. Les adresses 0 et 1 ne doivent pas être utilisées simultanément.
E 91	Adresse bus déjà utilisée. Adresse bus programmée déjà utilisée par un appareil.
Défauts internes	
E 81	Erreur mémoire EEPROM. Erreur écriture mémoire EEPROM ⚠ vérifier valeurs des paramètres!
Défauts sondes (coupure/court-circuit)	
E 69	Sonde dép. circuit 2 défectueuse
E 70	Sonde dép. circuit 1 défectueuse
E 75	Sonde ext. défectueuse
E 76	Sonde E.C.S.
E 78	Sonde chaudière
E 79	Sonde relais multifonctions 1
E 80	Sonde amb. circuit 1
E 83	Sonde amb. circuit 2 / sonde bas accumulateur / sonde piscine

Commande

Installation et mise en service

Aide dépannage

Général

En cas de défauts, vérifier en premier lieu le câblage du régulateur et des différentes composantes du système.



Sondes:

Les sondes peuvent être testées au niveau „GENERAL/SERVICE/TEST SONDES“. Les valeurs de toutes les sondes raccordées seront affichées.

Actionneurs (vannes, circulateurs)

Le niveau „GENERAL/SERVICE/TEST RELAIS“ permet de tester tous les actionneurs. Cette fonction permet d'enclencher tous les relais. Ce test permet de contrôler si les raccordements des actionneurs sont corrects (ex. sens de rotation du moteur vanne)

Raccordement bus de communication:

Module d'ambiance en liaison avec:
Module vanne => affichage du symbole communication (selon version „“ ou „“)

Régulateur => affichage des températures extérieure et de chaudière (voir „AFFICHAGE/INSTALLATION“)

Régulateur chaudière en liaison avec:

Module d'ambiance => affichage de la température ambiante et masquage „----“ de la consigne ambiance active (voir „AFFICHAGE/CIRCUIT“)

Régulateur vannes complémentaire en liaison avec:

Régulateur chaudière => affichage des températures extérieure et de chaudière („AFFICHAGE/INSTALLATION“)

Module d'ambiance => affichage de la température ambiante et masquage „----“ de la consigne ambiance active (voir „AFFICHAGE/CIRCUIT“)

Défaut de communication


Vérifier les liaisons câbles: les câbles des sondes et du bus de communication ne doivent pas être dans les mêmes gaines que les câbles d'alimentation 230 V (écart minimum de 30 cm !) Polarisation inversée?

Vérifier alimentation bus de communication: 8V DC doivent être mesuré entre les bornes „+“ et „-“ du bornier bus (bornier IX, bornes 3+4) En cas de tension < à 8V DC, il est nécessaire d'installer une alimentation externe.

Pas d'arrêt des circulateurs

Vérifier position du sélecteur manuel/ automatique = automatique

Circulateur ne s'enclenche pas

Vérifier régime actif => standard ☺ (tester sur régime )

Vérifier heure et programmes horaires => cycle chauffage

Vérifier type fonctionnement pompe:

Standard => T-EXT > CONS AMB?

Température extérieure limite => T-EXT > T EX LIM active?

Régulation temp. ambiante T-AMB > CONS AMB + 1K?

Brûleur ne s'enclenche pas à temps

Vérifier paramètres T-MIN-CHAUD et MODE T-MIN => protection contre corrosion

Brûleur ne s'enclenche pas

Vérifier paramètre CONS T-CHAUD => La consigne de température chaudière doit être > à la température de chaudière réelle.

Vérifier régime actif => standard ☺ (tester sur régime )

Cas régulation panneaux solaires: vérifier paramètre FONC SS BRUL

La température réelle de la chaudière combustibles solides est > à la température de consigne de la chaudière 1.

Données techniques	
Tension alimentation selon IEC 38	230 V AC ± 10%
Consommation	max. 8 VA
Pouvoir de coupure des relais	250 V 2 (2) A
Courant maximum sur borne L1'	10 A
Type de protection selon norme EN 60529	IP 40
Classe de protection selon EN 60730	II, double isolation
Encastrement tableau de bord IEC 61554	Découpe 138x92
Réserve de marche horloge	> 10 heures
Température ambiante admissible en fonctionnement	0 à 50 °C
Température de stockage admissible	- 20 à 60 °C
Résistances des sondes	NTC 5 kΩ (AF, KF, SPF, VF)
- Tolérance en ohm	+/- 1% à 25°C
- Tolérance température	+/- 0,2K à 25°C
	PTC 1010Ω (AFS, KFS, SPFS, VFAS)
- Tolérance en ohm	+/- 1% à 25°C
- Tolérance température	+/- 1,3K à 25°C

Service:

ELCO GmbH
D - 64546 Mörfelden-Walldorf

ELCO Austria GmbH
A - 2544 Leobersdorf

ELCOTHERM AG
CH - 7324 Vilters

ELCO-Rendamax B.V.
NL - 1410 AB Naarden

ELCO Belgium n.v./s.a.
B - 1731 Zellik